

Blaupunkt

Ideal-Programm 1976/77

Blaupunkt

Ideal-Programm 1976/77



BLAUPUNKT
BOSCH Gruppe

Blaupunkt-Werke GmbH · Hildesheim
Liefermöglichkeit und technische Änderungen vorbehalten
BP-WEB/203 D/1076/VOD/Gedruckt in der Bundesrepublik Deutschland




BLAUPUNKT
BOSCH Gruppe

Blaupunkt, Ihr Spezialist für moderne, hochwertige Unterhaltungselektronik



Mit diesem Prospekt stellt Ihnen Blaupunkt das neue Fernseh- und Rundfunkgeräteprogramm 1976/77 vor. Ein Programm, das viele Ansprüche erfüllt, die an die moderne Unterhaltungselektronik gestellt werden. Bitte, überzeugen Sie sich

selbst: Als selbständiges Unternehmen der Bosch-Gruppe, die auf beinahe allen Bereichen der elektronischen Kommunikation tätig ist, ist Blaupunkt Spezialist für Unterhaltungselektronik. Eines der bekanntesten Unternehmen dieser Branche

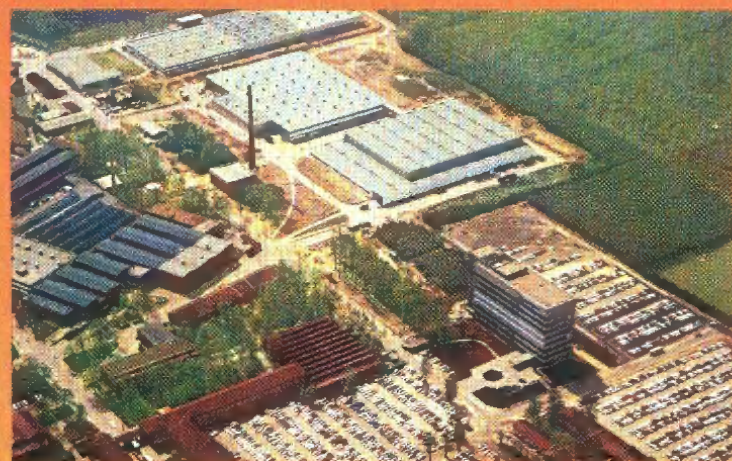

in der Bundesrepublik. Mit mehr als 40jähriger Forschung und Erfahrung, die heute jedem Blaupunkt-Gerät zugute kommt. Fortschritt, der sich »sehen und hören« lassen kann. In eigenen Forschungszentren wird erfunden, entwickelt, verbessert. In Fertigungsstätten in der Bundesrepublik, in Frankreich, Spanien, Italien, in der Türkei und Südafrika wird nach strengen Blaupunkt-Qualitätsnormen für die Märkte der Welt produziert. Für mehr als 100 Länder. In den Blaupunkt-Entwicklungslabors entstehen überzeugende technische Konzeptionen. Das jüngste Beispiel: Die neue Farbfernsehtchnik »Blaupunkt Color FM 100 — mit Langzeit-Bildqualität.« Richtungsweisende Ideen, von Blaupunkt entwickelt und in die Tat umgesetzt. Der Name

Blaupunkt steht für hohe Qualität. Qualität, die mit der Entwicklung beginnt und die ganze Fertigung begleitet. Jedes Blaupunkt-Gerät durchläuft viele Kontrollen bis zur Endprüfung. Bei Farbfernsehgeräten zum Beispiel das rechnergesteuerte, automatische Testsystem für den Abgleich und die Prüfung von Funktions-Moduln. Das System ermöglicht etwa zehnmal mehr Einzelmessungen je Modul als bisher. Außerdem werden Testergebnisse und Fehler mit Ursachen-Angabe ausgedruckt. Verteilungskurven ermöglichen außerdem die schnelle Erkennung von Fehlerschwerpunkten. Abschließend erfolgt der 24-Stunden-Qualitätstest. Und erst nach bestandener Dauerprüfung erhält das einzelne Farbfernsehgerät das Gütesiegel »Blaupunkt!«

Blaupunkt und der Fachhandel — Ihre zuverlässigen Partner

Blaupunkt: Ein Begriff für hochwertige elektronische Erzeugnisse. Eine Garantie für Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. Die Qualität der Erzeugnisse und ihre Vorzüge sind jedoch nur Teile, wenn auch sehr wesentliche Teile, der Gesamtleistung.

Umfassende Information, objektive Beratung und ein kundenfreundlicher Service sind für Sie als Käufer ebenso wichtig. Diese vielseitige Betreuung — auch nach dem Kauf — garantiert Ihnen nur ein Spezialist: Ihr Blaupunkt-Fachhändler.



... Das beginnt schon bei der Beratung:

Ihr Fachhändler — als Blaupunkt-Spezialist — informiert Sie ausführlich über jede wichtige Einzelheit. Über Ausstattung, Bedienungskomfort, Besonderheiten, Leistung und Preis. Geschultes Fachpersonal führt Ihnen das umfassende Blaupunkt-Sortiment vor. Im objektiven Vergleich testen Sie selbst, welches Gerät Ihren persönlichen Wünschen am besten entspricht.

... Das setzt sich fort mit zuverlässigem Kundendienst:

Ihr Fachhändler liefert Ihnen Ihr Blaupunkt-Gerät und sorgt dafür, daß es funktionsgerecht aufgestellt — und betriebsbereit angeschlossen wird. Dazu gehört auch das Prüfen und Einrichten der Antenne, die perfekte Einstellung der Programme und die gründliche Einweisung in die Bedienung.

... Und reicht bis zur »Soforthilfe« im Bedarfsfall:

Sollte doch einmal etwas defekt sein — Ihr Fachhändler schafft Abhilfe. Schnell und zuverlässig. Wenn Sie das alles berücksichtigen, werden Sie sich beim Kauf von Blaupunkt-Geräten an den Fachhandel wenden. Zu Ihrem Vorteil.



Inhaltsverzeichnis



Blaupunkt Farbfernsehgeräte
Seite 8—24



Blaupunkt Schwarzweiß-Tischgeräte
Seite 27



Blaupunkt Schwarzweiß-Portables
Seite 28—29




Blaupunkt Video-Cassetten-Recorder
Seite 25



Blaupunkt Mono-Heimradios
Seite 35—39



Blaupunkt Stereo- und HiFi-Anlagen
Seite 32—34

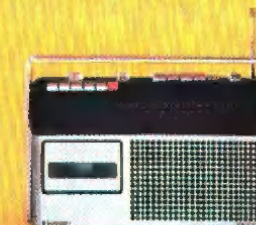


Blaupunkt Koffergeräte
Seite 40—44

fm 100

Blaupunkt

Color FM 100

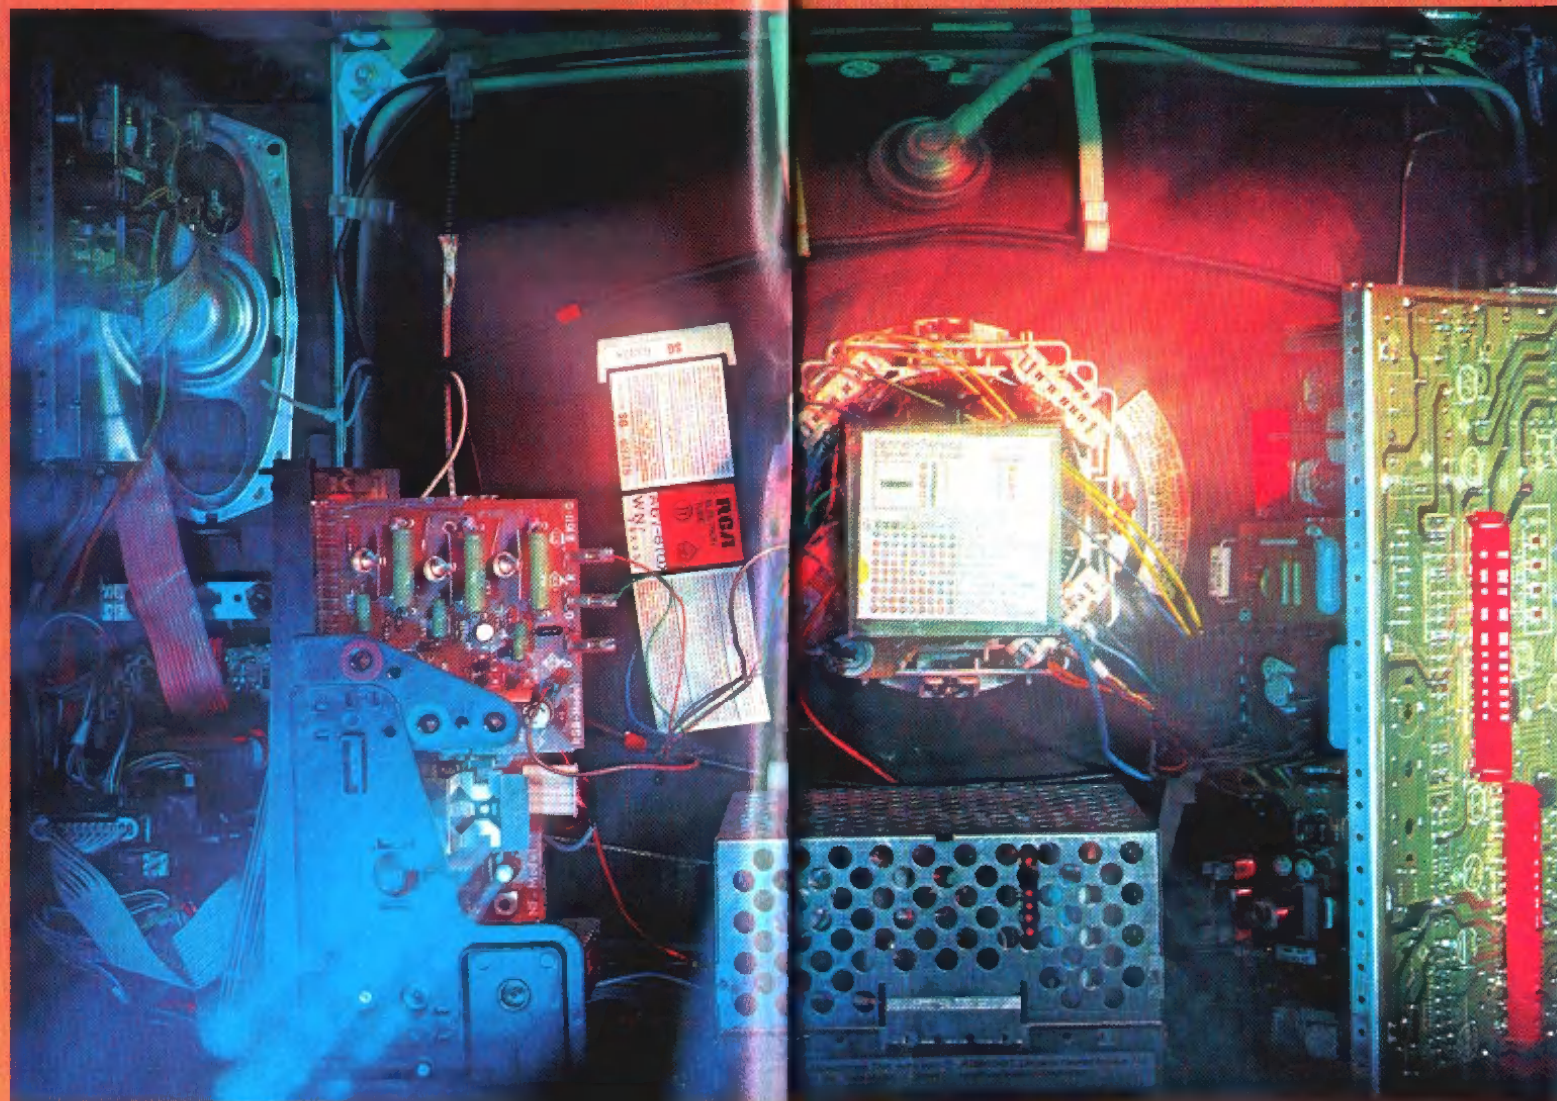

Die Farbqualität und Bildschärfe

Blaupunkt setzt in seinen Farbfernsehern der Color FM-100-Serie mit 67 cm Bildschirm das in kleinen Farbfernsehern weltweit erprobte, selbstkonvergierende Bildröhren-System ein: Die 110°-Precision-In-Line-Röhre mit Schlitzmaske. Die robust aufgebaute Elektronenstrahlkanone und die Toroid-Ablenkeinheit, die die Farbstrahlen genau auf die richtige Stelle des Bildschirms lenken, werden bereits bei der Röhrenherstellung exakt aufeinander abgestimmt. Danach werden beide Teile fest und unverstellbar miteinander verbunden. Auch unter ungünstigen Bedingungen (z. B. Temperaturschwankungen) kann sich nichts mehr verstellen. Deshalb sind auch die letzten zwei Einstellungen nicht mehr zu korrigieren. Sie werden nach der Justierung im Werk versiegelt.

Ihr Nutzen:

Die Precision-In-Line-Röhre gewährleistet ein außergewöhnlich brillantes und helles Farbbild. Die einmal eingestellte Farbreinheit und Konvergenz bleiben für die ganze Lebensdauer Ihres Farbfernsehers erhalten.




Die 3-Jahresgarantie

Die Farbfernsehgeräte der Blaupunkt Color FM-100-Serie mit 67-cm-Bildröhre haben einen technischen Stand erreicht, der im Markt vorbildlich ist. Hinter diesem hohen Qualitätsanspruch steht deshalb auch die volle 3-Jahresgarantie auf alle Precision-In-Line-Farbbild-Röhren.

Ihr Nutzen:

Die Langzeit-Garantie gibt Ihnen Sicherheit auf Jahre. Denn im Falle eines Falles

wird die Bildröhre entsprechend den Blaupunkt-Garantiebestimmungen ersetzt. Die 3-Jahresgarantie gilt rückwirkend für alle FM-100-Geräte mit 67-cm-Bildröhre.

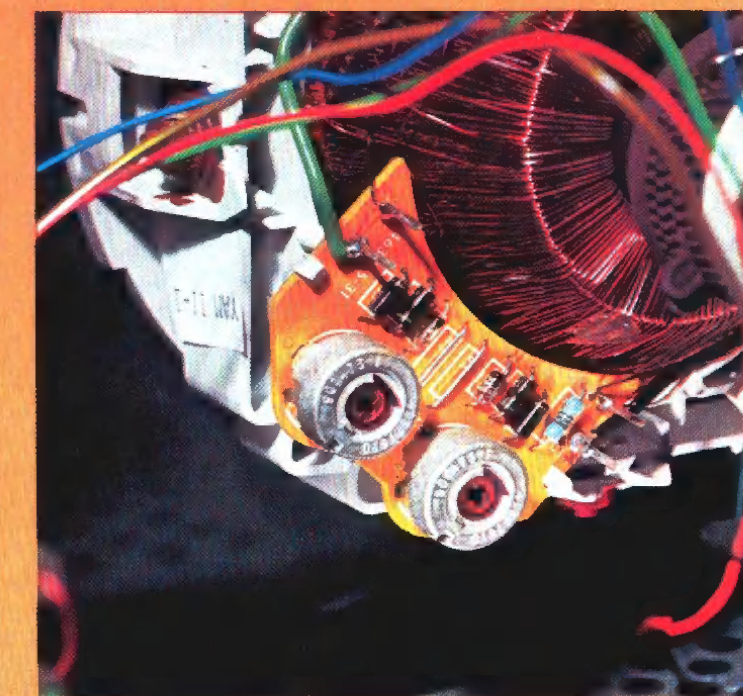

Der neue Blaupunkt-Farbfernseher mit Langzeit-Bildqualität

Das technische Konzept

»Blaupunkt Color FM 100«, das bedeutet: vollständige Modularisierung aller Funktionen. Diese neue Technik ist als System für die Anforderungen der kommenden Jahre entwickelt.

- Hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.
- Rund 30% weniger Bauteile als bisher. Was nicht da ist, kann nicht mehr ausfallen.
- Selbstkonvergierendes Farbröhrensystem.
- Fachgerechte Servicefreundlichkeit durch:
 - 100%ige Funktionsmoduln und
 - Integrierte Stör-Anzeige. (ISA)
- Umfassender Bedienungskomfort.
- Zukunftsorientierte Nachrüstmöglichkeiten.

Das sind die Maßstäbe, an denen wir unser logisches und durchdachtes Konzept messen lassen wollen.

Die Vollmodularisierung




Blaupunkt hat mit dem Einsatz fortschrittlicher Raumfahrt- und Computer-Technologie eine Miniaturisierung der Bauteile erreicht. Damit war es möglich, alle wichtigen Funktionen auf Moduln organisch zusammenzufassen. Die Funktionsmoduln werden bei Blaupunkt mit Computern unter simulierten Normalbedingungen geprüft. Dadurch können selbst kleinste Fehler sofort gefunden werden.

Ihr Nutzen:

Der Service-Techniker kann Störungen durch Modultausch in wenigen Augenblicken beheben.

Die Zuverlässigkeit

Erstmalig konnte durch den Einsatz von laserstrahlabgeglachten und computer-kontrollierten Dickschichtschaltungen sowie durch die Verwendung von integrierten Schaltungen (IC's) die Zahl der Bauteile verringert werden. Das erhöht wesentlich die Zuverlässigkeit, denn was nicht mehr da ist, kann nicht mehr ausfallen. Gleichzeitig jedoch konnte die Anzahl der Funktionen gesteigert werden. Nach vielen Einzelprüfungen zur Sicherung der Zuverlässigkeit bildet der abschließende 24-Stunden-Qualitätstest unter erschwerten Bedingungen den Höhepunkt. Außerdem werden alle Blaupunkt-Geräte nach den strengen VDE-Sicherheitsnormen geprüft. Das bedeutet höchste elektrische Sicherheit.

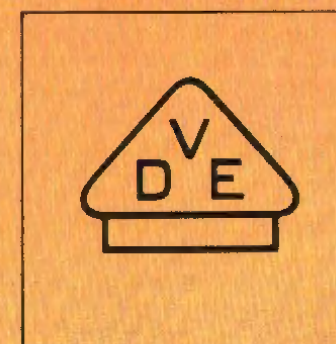

Fachgerechte Service-Freundlichkeit

Schon seit Jahren verwendet Blaupunkt Moduln. Blaupunkt Color-FM-100-Technik ist die konsequente Weiterentwicklung. Auch Gerätefunktionen, die bisher bei Blaupunkt in konventioneller Schaltung aufgebaut wurden, konnten modulisiert werden. Diese Vollmodulisierung und die organische Zusammenfassung einzelner Funktionen auf jeweils einen Modul erlauben das schnelle Auffinden von evtl. auftretenden Störungen durch den Fachmann.

Ihr Nutzen:

Die konsequente Vollmodulisierung der Blaupunkt-Color-FM-100-Technik macht den Service jetzt noch zuverlässiger und schneller.


Eine der wichtigen Voraussetzungen für perfekten, fachmännischen Kundendienst.

Ihr Fachhändler kann eine Störung durch einfachen Modultausch oder — wenn es für Sie günstiger ist — durch Modul-Reparatur sicher beheben.

Das ISA-System

Ein weiteres kennzeichnendes Merkmal des Service-Konzeptes von Blaupunkt ist die »Integrierte Stör-Anzeige« mit neun Leuchtdioden (ISA).


Durch diese Leuchtdioden und die dazugehörige Schnellserviceanleitung wird der direkte Weg zum defekten Modul gewiesen.

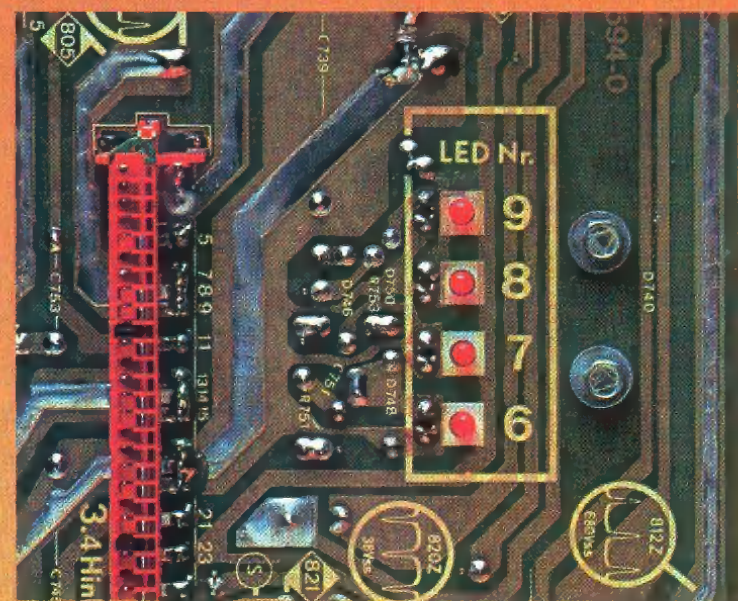

Ihr Nutzen:

Sollte einmal eine Störung auftreten, kann diese mit Hilfe der ISA schneller und einfacher als bisher geortet und repariert werden.

Die neun Lämpchen helfen dem Service-Techniker, eine evtl. auftretende Störung schnell und sicher zu finden und zu beheben — und Sie haben schnell wieder ein perfektes Gerät.

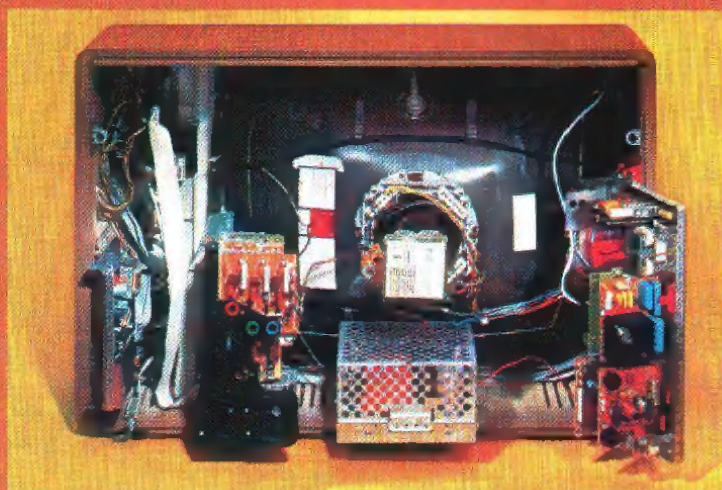

Die Sicherheit

Alle Blaupunkt Farbfernsehgeräte werden der strengen VDE-Sicherheitsprüfung unterzogen. Bei Color-FM-100-Geräten hat Blaupunkt die Netztrennung eingeführt. Dadurch wird der Anschluß von Zusatzgeräten wie Kopfhörer, Zweitlautsprecher, Bildbandgeräten, elektronischen Spielen usw. einfach und problemlos. Für erhöhte Betriebssicherheit sorgt außerdem eine elektronische Schutzschaltung. Dadurch wird bei Betriebsstörungen und Netzschwankungen das Farbfernsehgerät blitzschnell ausgeschaltet, damit teure Folgeschäden vermieden werden.

Ihr Nutzen:

Das VDE-Zeichen bescheinigt höchste elektrische Sicherheit. Die elektronische Schutzschaltung vermeidet Folgeschäden an teuren Teilen, zum Beispiel an der Farbbildröhre.

Ergänzungs-Möglichkeiten

Die Zukunft bringt neue Ansprüche. Deshalb sind alle Blaupunkt-Farbfernsehgeräte der Color-FM-100-Serie auch für vorhersehbare Entwicklungen ausgestattet oder vorbereitet.

- Kabelfernsehen.
- Pal/Secam-Modul für Farbempfang des französischen Fernsehens und des DDR-Programms.
- Drahtlose Infrarot-Kopfhörer.
- Verwendung als Monitor bei der Wiedergabe von Video-Recorder-Aufnahmen.
- Etwaige Erhöhung der Netzspannung auf 230 V (Europa-Norm) bereits berücksichtigt.

Ihr Nutzen:


Mit geringen Kosten können Sie Ihr Blaupunkt-Farbfernsehgerät auch nach dem Kauf — durch einfachen Modultausch — vom Fachhändler jederzeit auf den gewünschten technischen Stand bringen lassen.

Seite 7 präsentiert 7 Merkmale von Blaupunkt Color-FM-100-Farbfernsehgeräten.

Ein neues Symbol hat sich durchgesetzt: »Blaupunkt Color-FM-100«! Dahinter steht eine Technik, die neue Impulse gab. Zum Beispiel durch vollständige Modulisierung aller Funktionen und drei Jahre Garantie auf die Bildröhre. Kennzeichnend sind auch die weiteren Eigenschaften: Der hohe Bedienungskomfort und die Nachrüstmöglichkeiten bei allen Geräten sowie die besonderen Merkmale der Blaupunkt-Spitzenmodelle.

Serienmäßiger Komfort


Alle Blaupunkt-Farbfernsehgeräte der Color-FM-100-Technik sind bereits serienmäßig mit hohem Komfort ausgestattet:

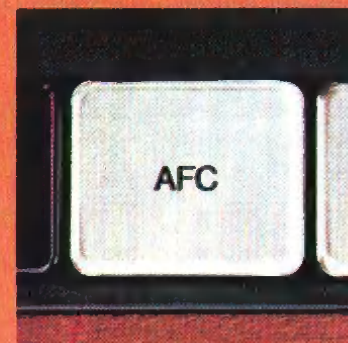

Scharfabstimmung durch Sendersuchlauf. Diese Technik arbeitet so exakt, daß eine separate Taste überflüssig ist.

AFC — zur automatischen Scharfabstimmung von Bild und Ton

Nach der ersten Grundeinstellung von Bild und Ton wird einfach die AFC-Taste gedrückt. Automatisch werden dadurch Bild und Ton scharf eingestellt. Bei gedrückter AFC-Taste bleiben diese Optimalwerte konstant erhalten. Der Blaupunkt Columbia Color hat die automatische

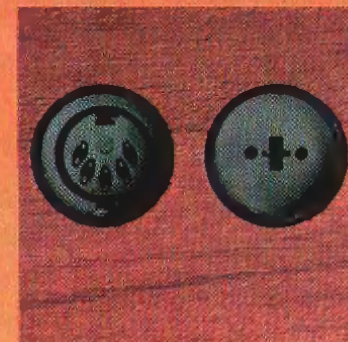

Zwei Anschlußbuchsen für vier Funktionen

Anschlußbequem liegen sie auf der Frontseite. Die linke Buchse ist für Tonbandaufnahme oder Tonwiedergabe über die HiFi-Anlage. Die rechte Buchse dient zum Anschluß eines Zweitlautsprechers oder Kopfhörers. Der eingebaute Lautsprecher kann auf Wunsch abgeschaltet werden.

Nachrüstbarer Komfort

Durch einfachen Modultausch, also ohne aufwendige Eingriffe, lassen sich Blaupunkt Farbfernsehgeräte in Color-FM-100-Technik auf die verschiedensten Betriebsarten sofort umrüsten:


- **Französisches Fernsehen in Farbe.** Hierfür gibt es Secam/Pal-Konverter mit automatischer Umschaltung. Nur für Geräte mit 67-cm-Bildröhre — Bestell-Nr. 7.665.921.
- **DDR-Fernsehen in Farbe.** Secam/Pal-Konverter mit automatischer Umschaltung. a) Für Geräte mit 67-cm-Bildröhre — Bestell-Nr. 7.665.920; b) für Geräte mit 56-cm-Bildröhre — Bestell-Nr. 7.665.970.
- **Drahtlose Infrarot-Kopfhörer.** Sehen und hören, ohne zu stören. S. Seite 8. IR-Nachrüstsatz — Bestell-Nr. 7.665.910.
- **Kabel-Fernsehen.** Für die Kabelfernsehzukunft gibt es von Blaupunkt einen Spezial-Tuner zur leichten und schnellen Nachrüstung. Bestell-Nr. 7.665.940.
- **Audio-Vision (AV).** Nachrüstsatz für Audio-Visions-Eingang (VCR-Gerät usw.). (Seite 25). Bestell-Nr. 7.665.960.



Blaupunkt-Spitzenmodelle mit speziellem Komfort

Blaupunkt Modelle mit dem Vorzug spezifischer Besonderheiten erfüllen eine Reihe interessanter Wünsche, die selbst verwöhnten Ansprüchen gerecht werden.

Der Blaupunkt Santiago Color zeigt die Zeit und schaltet sich automatisch ein und aus. Bis zu 24 Stunden im voraus läßt sich die Ein- und Ausschaltung des Gerätes durch einfachen Tastendruck vorprogrammieren. Siehe Seite 16.

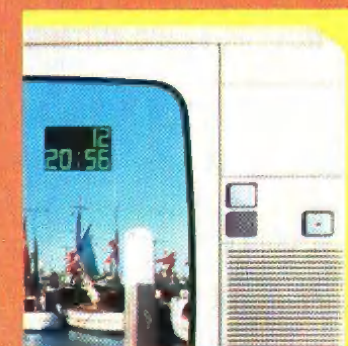

Beim Blaupunkt Colorado Color wissen Sie immer auf die Minute genau, wie spät es ist. Bei jedem Ein- und Umschalten blenden sich automatisch Uhrzeit und Programmanzeige in den Bildschirm ein. Vier Sekunden lang. Auch manuell einblendbar über die Ultraschall-Fernbedienung. Siehe Seite 13.

Der Blaupunkt Columbia Color hat das »Memotronic«-Supergedächtnis für 16 Programme. Ein Tele-Genie mit digitaler Programmspeicherung und elektronischem Sendersuchlauf. Auf Tastendruck sucht und findet dieses Gerät jeden Sender automatisch. Durch weiteren Tastendruck wird der Sender gespeichert. Siehe Seite 10.



Der große Tele-Spaß mit Blaupunkt Santiago Color TS Das Farbfernsehgerät mit 4 eingebauten Telespielen: Tele-Tennis, -Squash, -Hockey und -Pelota. Siehe Seite 17.





Edle Form von Kopf bis Fuß

Die elegante Ergänzung
Ihres Farbfernsehgerätes:

**Metall-Trompetenfuß
mit drehbarer Montageplatte.**

Schwenkbereich: 60°
Höhe: ca. 48 cm
In verschiedenen Farb-
ausführungen.
Für alle Farbfernsehgeräte
mit 67-cm-Bildschirm.

Sehen und hören - ohne zu stören - durch drahtlose Infrarot-Ton-Übertragung

Die mobile Art, »fern zu hören« ohne zu stören. Nachts, wenn andere schlafen, und Sie fernsehen wollen. Oder tagsüber, wenn der Fernsehsehton weitere Mitbewohner ablenken würde. Ihre Kinder bei den Schularbeiten zum Beispiel. Der Ton am Gerät kann abgeschaltet werden, und Sie hören doch.

Der Infrarot-Kopfhörer läßt Ihnen Bewegungsfreiheit.

Er ist drahtlos. Und leicht. Ein Fliegengewicht von nur 70 Gramm. Bequem zu tragen. Und spielend einfach zu be-

dienen: Mit dem Lautstärke-
regler läßt sich der Kopfhörer
auch ein- und ausschalten.

Aufladbarer Mini-Akku

Als Stromquelle für die
Infrarot-Kopfhörer dient ein
Mini-Akku, der sich beliebig
oft an der Steckdose aufladen
läßt. Eine automatische
Sperrung sorgt dafür, daß er
nicht überladen werden kann.



Mehrere Kopfhörer können gleichzeitig betrieben werden.

Mit der Infrarot-Senderdiode
an Ihrem Farbfernsehgerät
bleibt keiner »tonlos«, da

jeder Zuhörer, der sich einen
Kopfhörer aufsetzt, dem
Fernsehgeschehen auch
akustisch folgen kann.

Blaupunkt Color-FM-100- Farbfernsehgeräte lassen sich durch Ihren Fachhändler müheless nachrüsten.

Zum Nachrüstsatz gehört
unter anderem ein Infrarot-
Kopfhörer, sowie eine Infrarot-
Senderdiode, die einfach in die
frontseitige Tonband-
Buchse gesteckt wird. Weitere
Kopfhörer erhalten Sie bei
Ihrem Fachhändler.
Nachrüstsatz siehe Seite 7.

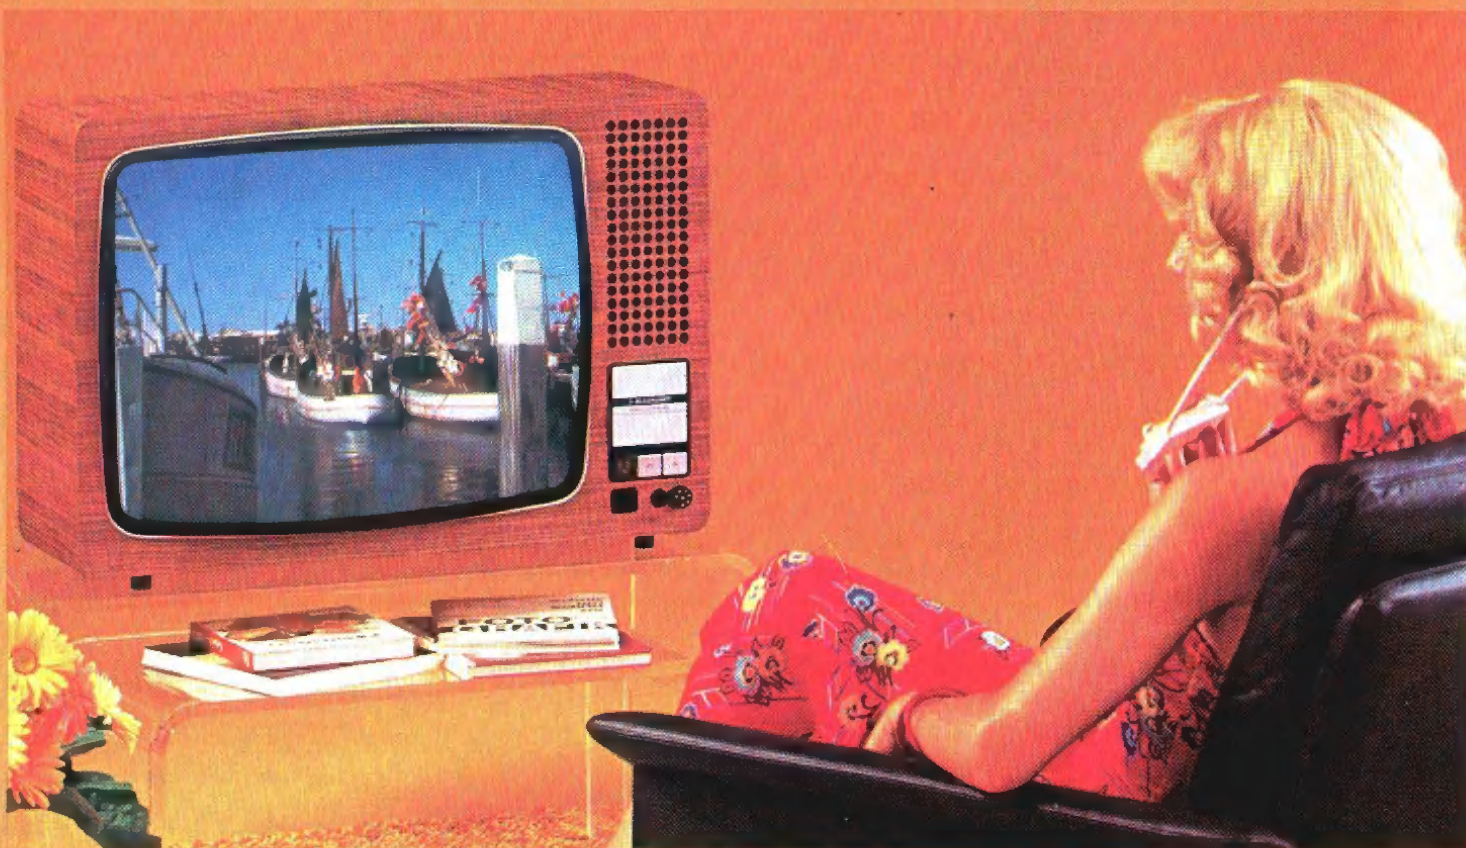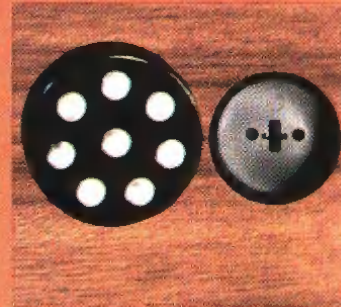

Blaupunkt Columbia Color

Das Memotronic-Spitzengerät im Blaupunkt-Programm. Mit digitaler Speicherung von 16 Programmen und elektronischem Sendersuchlauf.

67-cm-Farbbild

110°-Precision-In-Line-Farbbildröhre, selbstkonvergierend. 3 Jahre Garantie.

Color-FM-100-Technik

100prozentige Modulisierung aller Funktionen. Integrierte Stör-Anzeige (ISA-System) mit Leuchtdioden.

16fach Ultraschall-Fernbedienung

Drahtlose Direktwahl von 16 Programmen. Programmtasten gleichzeitig Einschalt-tasten.

Fernsteuerbarer Komfort

Digital-Programmanzeige am Gerät. Ausschalten, Helligkeit, Farbsättigung, Lautstärke, Tonstop-Automatik, Audivision, Color-Bildautomatik.

Besonderheit

Digitale Programmspeicherung mit elektronischem Sendersuchlauf für leichte und exakte Programmierung auf optimale Bild- und Tonqualität.

Bedienungs-Elemente am Gerät

Klangtaste für Musik und Sprache. Verdeckt: Regler für Kontrast- und Feinabstimmung. Taster für Programm-Folgewahl und Suchlauf-Start.

Konzert-Lautsprecher

Klangstarker Konzert-Lautsprecher. Frontseitige Schallabstrahlung.

Frontanschlüsse

Zwei Anschlußbuchsen für Kopfhörer, Tonband, Zweitlautsprecher und Fernsehsehtonwiedergabe über die HiFi-Anlage.

Ausführungen

Softline-Design in 3 verschiedenen Gehäuse-Ausführungen: nußbaumfarben, anthrazit und altweiß.

Abmessungen

75,0 x 52,0 x 42,5 cm
(B x H x T).

Daten-Service

Seite 30/31.

Blaupunkt Columbia Color

Das Farbfernsehgerät mit der Suchlauf-gesteuerten Memotronic.

Memotronic bedeutet: »Digitale Programmspeicherung mit vollelektronischem Sendersuchlauf!« Durch diese Entwicklung können Sie die Mechanik »in der Schublade« lassen, die bisher zur Programmeinstellung nötig war: Sendersuchen durch Drehen von Rändelrädchen, Bereichsvorwahl und Feinabstimmung. All das übernimmt der Suchlauf vollautomatisch.

Sendersuche und Feinabstimmung mit einem Tastendruck.

Genauso einfach ist die Programmspeicherung: Zuerst wird die gewünschte Programmtaste auf der Fernbedienung gedrückt. Ein zweiter Druck auf den Suchlauf-taster am Gerät genügt,

um den elektronischen Suchlauf zu starten. Vollautomatisch findet er jeden erreichbaren Sender. Vollautomatisch ist auch die Abstimmung auf optimale Bild- und Tonqualität. Jetzt nur noch ein letzter Druck auf die nächste Programmtaste der Fernbedienung, und das zuvor elektronisch eingestellte Programm ist gespeichert. Bis zu 16 Programme lassen sich auf diese Weise bequem einspeichern.

Suchkontrolle durch Leuchtdioden-Skala

Alles, was sich nach dem ersten Tastendruck »hinter den Kulissen« abspielt, können Sie vorn optisch kontrollieren. Die moderne Leuchtdioden-Skala im Bedienungsfeld zeigt Ihnen »Punkt für Punkt« den Kanal an, den der Suchlauf gerade durchwandert, oder auf welchem er gerade gestoppt hat.

Zukunftssicher durch 16 Programme.

Schon heute sind in manchen Gebieten 8 bis 12 Sender gut zu empfangen. Und in naher Zukunft wird sich das Programmangebot durch Kabelfernsehen noch beträchtlich erweitern. Der Blaupunkt Columbia Color ist auf diese Zukunft vorbereitet: Durch 16fachen Programmspeicher, gekoppelt mit elektronischem Sendersuchlauf! Das heißt: 16 Programme lassen sich durch Tastendruck mühelos finden. Und genau so einfach einspeichern.

Vorprogrammierte Fernseh-Zukunft von Blaupunkt.



Blaupunkt Columbia Color



Anpassungsfähige Eleganz

Der Blaupunkt Columbia Color erfüllt auch äußerlich anspruchsvolle Wünsche. Die Eleganz des Gehäuses ist farblich auf individuellen Geschmack abgestimmt. Dezent es Anthrazit paßt ausgezeichnet zu hellen und dunklen Möbeln, zu modernen und klassischen Einrichtungen.

Ganz in weiß repräsentiert dieses schöne Farbfernsehgerät die moderne Generation. Weiß ist chic, weiß wirkt großräumig. Und weiß paßt zu schwarzem Leder und dunklen Hölzern genauso wie zu hellen Stilrichtungen.

Und für die Freunde naturholzfarbener Einrichtungen gibt es den Blaupunkt Columbia Color in elegantem, nußbaumfarbenen Gehäuse.

Blaupunkt Colorado Color

Eines der Spitzengeräte im Blaupunkt-Programm. Elegant in der Form. Hochwertig in der Technik. Vielseitig im Komfort.

67-cm-Farbbild

110°-Precision-In-Line Farbbildröhre, selbstkonvergierend. 3 Jahre Garantie.

Color-FM-100-Technik

100prozentige Modulisierung aller Funktionen. Integrierte Stör-Anzeige (ISA-System) mit Leuchtdioden.

16fach Ultraschall-Fernbedienung

Drahtlose Direktwahl von 16 Programmen. Programmtasten gleichzeitig Einschalt-tasten.

Fernsteuerbarer Komfort

Ausschalten, Helligkeit, Farbsättigung, Lautstärke, Tonstop-Automatik, Color-Bildautomatik, digitale Programm- und Zeitanzeige auf dem Bildschirm. Automatische Einblendung beim Einschalten und bei jedem Programmwechsel.

Bedienungs-Elemente am Gerät

Verdeckte Bedienungs-Elemente für Programmwahl mit Ein/Aus, Lautstärke, Klang, Farbsättigung, Helligkeit und Kontrast.

AFC-Automatik

Automatische Scharfabstimmung von Bild und Ton mit AFC-Taste.

Konzert-Lautsprecher

Klangstarker Konzertsprecher. Frontseitige Schallabstrahlung.

Frontanschlüsse

Zwei Anschlußbuchsen für Kopfhörer, Tonband, Zweitlautsprecher und Fernseh-tonwiedergabe über die HiFi-Anlage.

Ausführungen

Form 76 in zwei kombinierten Farbgebungen: silber/grau, anthrazit/schwarz und einfarbig in altweiß.

Abmessungen

76,5 x 52,0 x 43,5 cm (B x H x T).

Daten-Service

Seite 30/31.



anthrazit/schwarz




silber/grau



altweiß



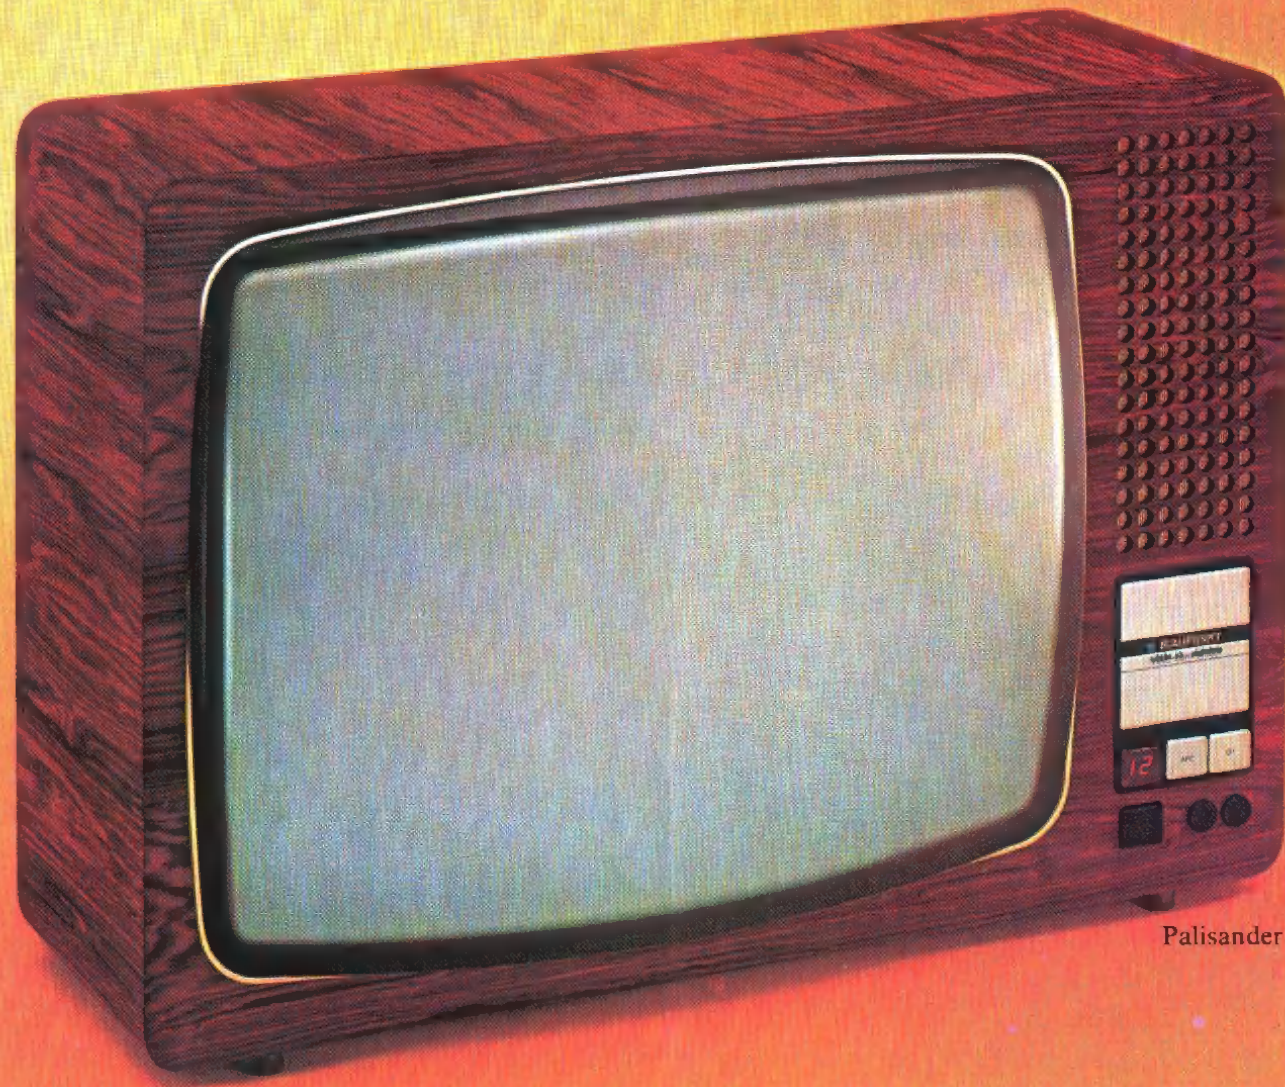

Palisander

Blaupunkt Santiago Color

Extra-Klasse in Ausstattung, Technik und Bedienungskomfort. Ein Gerät für höchste Ansprüche. In 8 verschiedenen Gehäuse-Ausführungen — mit der Technik der Zukunft.

67-cm-Farbbild

110°-Precision-In-Line Farbbildröhre, selbstkonvergierend. 3 Jahre Garantie.

Color-FM-100-Technik

100prozentige Modulisierung aller Funktionen. Integrierte Stör-Anzeige (ISA-System) mit Leuchtdioden.

12fach Ultraschall-Fernbedienung

Drahtlose Direktwahl von 12 Programmen. Programmtasten gleichzeitig Einschalt-tasten.

Fernsteuerbarer Komfort

Digital-Programmanzeige am Gerät. Ausschalten, Helligkeit, Farbsättigung, Lautstärke, Tonstop-Automatik, Audiovision, Color-Bildautomatik.

Bedienungs-Elemente am Gerät

Verdeckte Bedienungs-Elemente für Programmwahl mit Ein/Aus, Lautstärke, Klang, Farbsättigung, Helligkeit und Kontrast.



Wenge



Nußbaum natur



altweiß



Teak



Eiche



anthrazit

AFC-Automatik

Automatische Scharfabstimmung von Bild und Ton mit AFC-Taste.

Konzert-Lautsprecher

Klangstarker Konzertsprecher. Frontseitige Schallabstrahlung.

Frontanschlüsse

Zwei Anschlußbuchsen für Kopfhörer, Tonband, Zweitlautsprecher und Fernseh-tonwiedergabe über die HiFi-Anlage.

Ausführungen

Softline-Design in 8 verschiedenen Gehäuse-Ausführungen: Nußbaum natur, Teak, Palisander, Wenge, Eiche, anthrazit, nußbaumfarben und altweiß.

Abmessungen

75,0 x 52,0 x 42,5 cm (B x H x T).


Daten-Service

Seite 30/31.

Elegantes Design in mehreren Ausführungen — für viele Ansprüche und Geschmacksrichtungen

Das harmonische Softline-Design ist bis ins Detail dem Interieur moderner Wohnungen angepaßt. Alle häufig gefragten Holzarten und Farben sind hier vertreten. Die Vielfalt der Ausführungen ist genauso bestechend wie die Vielseitigkeit der technischen Ausstattung. Das bedeutet für Sie: Nach welchen Maßstäben Sie Ihr Fernsehgerät auch aussuchen — ob

nach technischer Perfektion und Vielseitigkeit, oder passend zu Ihrer Einrichtung — unter dem Santiago-Programm finden Sie immer das richtige Gerät. Einheitliche Technik in acht verschiedenen Gehäuse-Ausführungen: Nußbaum natur, Teak, Palisander, Wenge, Eiche, anthrazit, altweiß und nußbaumfarben.

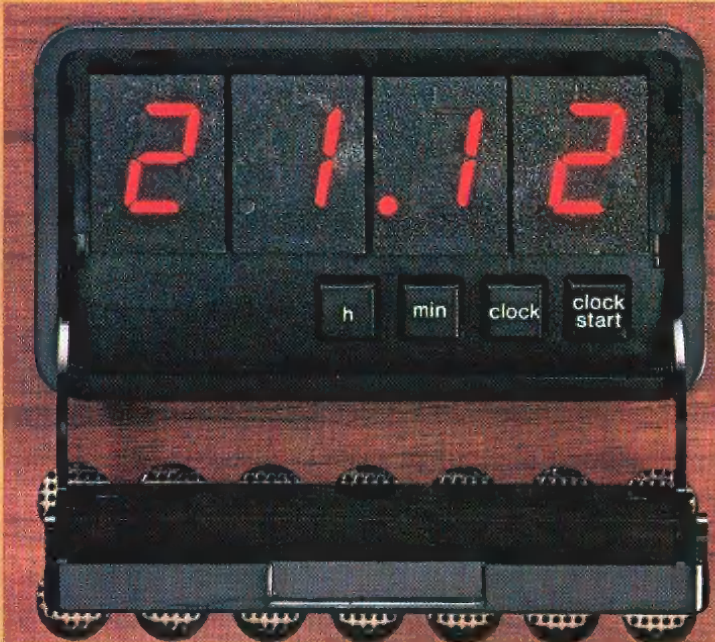

Blaupunkt Santiago Color mit integrierter Digitaluhr

Einer der Favoriten im Blaupunkt-Santiago-Programm. Mit der gleichen ausgereiften Technik, jedoch zusätzlich ausgestattet mit integrierter Digitaluhr über dem Lautsprechergrill. Einer Uhr, die nicht nur die Zeit anzeigt, sondern als »program-timer« nach Ihren Wünschen das Farbfernsehgerät selbsttätig einschaltet. Beispiel: Sie programmieren die Uhr auf 20.00 Uhr. Danach können Sie in Ruhe Zeitung lesen, sich unterhalten, Briefe schreiben oder Ihr Hobby pflegen. Auf die Minute genau schaltet sich die Tageschau ein. Ohne Ihr Zutun. Gleichzeitig verringert sich die Helligkeit der Zeitanzeige, um Ihre Aufmerksamkeit nicht vom Fernsehbild abzulenken.

Vielseitige Funktionen

Die automatische Geräteeinschaltung läßt sich bis zu 24 Stunden vorwählen. Durch einen Kontroll-Leuchtpunkt wird die Betriebsbereitschaft

des Einschaltspeichers angezeigt. Und wenn das Gerät bereits eingeschaltet ist, aber ein anderes Programm gesehen wird, erinnert der Kontroll-Leuchtpunkt durch Blinksignal daran, umzustellen. Selbstverständlich läßt sich auch die gewünschte Sendedauer vorprogrammieren. Automatisch schaltet sich das Gerät nach vorgewählter Ausschaltzeit, spätestens jedoch nach 110 Minuten, wieder ab. Wenn das Programm jedoch weiterlaufen soll, wird einfach auf unendlich gestellt. Netz-synchronisation sichert hohe Ganggenauigkeit der Uhr, und nach längerem Netzausfall weist eine Blinkanzeige automatisch darauf hin, die Uhrzeit zu korrigieren. Komfort der Spitzenklasse von Blaupunkt.

Technische Ausstattung

Seite 14.

Ausführung

Softline-Design, nußbaumfarben.

Viel Spaß mit Blaupunkt Santiago Color TS

Ein Farbfernsehgerät der Spitzenklasse mit vier eingebauten Telespielen.

Der fröhliche Sendepausen-Spaß für die ganze Familie.

Ein herrliches Spiel für jung und alt. Das Wohnzimmer wird zum Spielsalon. Das Fernsehgerät wird zum Sportplatz. Und Sie bestimmen, was gespielt werden soll. Sie wählen unter vier interessanten »Tele-Disziplinen«.

Technische Ausstattung


Siehe Seite 14.

Ausführung

Softline-Design, nußbaumfarben.


Abmessungen

75,0 x 52,0 x 42,5 cm (B x H x T).

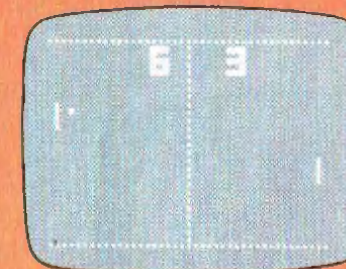


Tele-Tennis für zwei — Duett nach Punkten.

Hier geht es darum, den Ball-Punkt aufzuhalten. Schnelles Reaktionsvermögen ist wichtig. Denn jeder entkommene Ball wird als Fehlerpunkt angekreidet und dem Gegner als Pluspunkt elektronisch gutgeschrieben.

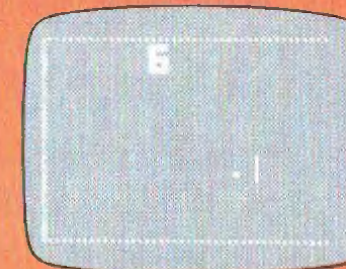


Tele-Pelota für Einzelspieler — Solo um die Zeit.

Hier gelten die gleichen Spielregeln wie beim Tele-Squash — aber nur für Sie allein. Ihr Ergebnis ist umso besser, je länger Sie spielen. Aber mit 15 Strafpunkten werden Sie ausgezählt. Stoppen Sie mit der Uhr Rekordzeiten.

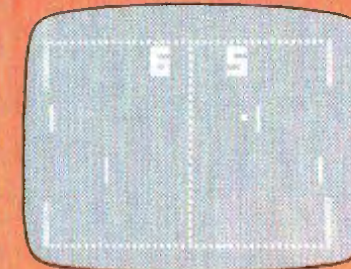

Tele-Hockey für zwei — Spiel um Tore.


Im elektronischen Hockeyfeld hat jede Partei einen Torwart und einen Stürmer: »Stars« Ihrer Reaktionskunst. Beide lassen sich nur gemeinsam bewegen. Jedes Tor in der gegnerischen Hälfte ist ein Pluspunkt für Sie.

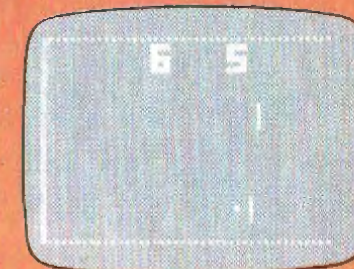

Tele-Squash für zwei — Spiel mit Aufschlagvorteil.

Das Squashfeld ist nur auf einer Seite offen. Beide Spieler haben die abwechselnde Aufgabe, den Ball im Spielfeld zu halten. Nur der Spieler, der Schlagrecht hat, kann den Ball aufhalten. Gelingt das nicht, ist ein Strafpunkt fällig.

... und das Schönste: Alles bei diesem Blaupunkt-Spitzengerät ist im Preis mit einbegriffen.

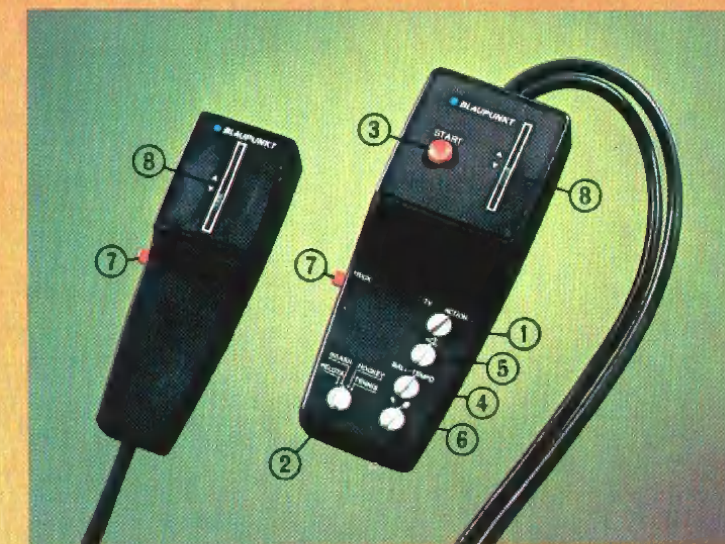

Der Spiel-Modul ist im Santiago-Color TS bereits eingebaut. Das Spielset mit den beiden Kabelfernbedienungen »Chef-Pilot« und »Co-Pilot« ist dem Gerät beigelegt.

Sie brauchen nur noch den Stecker von »tv-action« in die Anschlußbuchse auf der Rückseite zu stecken, und — los geht's! Übrigens: »tv-action« kann ständig angeschlossen bleiben. Mit dem »Chef-Piloten« lassen sich alle Funktionen steuern:

- | | |
|--|---|
| ① TV-Empfang. Umschaltung auf »tv-action« und umgekehrt. | ④ Ball-Tempo. |
| ② Tele-Spielwahl. | ⑤ Reflektionswinkel (steiler oder flacher). |
| ③ Spiel-Start. | ⑥ Schlägerbreite. |

Auf dem »Chef-Piloten« wird das vereinbarte Spiel mit den Einstell-Elementen 2 bis 6 vorprogrammiert. Beim Spiel selbst sind nur noch zwei Funktionen nötig:

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| ⑦ Trick (Ball-Beschleunigung). | ⑧ Ball-Abwehr. |
|--------------------------------|----------------|

Jede der beiden Funktionen ist mit beiden Piloten steuerbar. Chancengleichheit also in jedem Fall, bei jedem Spiel mit »tv-action«. Viel Spaß beim Spiel-Spaß mit Blaupunkt.



Abmessungen

75,0 x 52,0 x 42,5 cm (B x H x T).

Daten-Service

Seite 30/31.

Blaupunkt Santiago Color de Luxe



Elegante Farbfernsehtruhe in Original-»Blaupunkt Santiago-Technik« mit Falt-Klapptüren, Magnetverschluß und Zeitschriften-Ablage.

Technische Ausstattung

Seite 14.

Ausführungen

Nußbaum natur, Eiche mattiert.

Abmessungen

76,0 x 101,0 x 47,0 cm
(B x H x T).

Daten-Service

Seite 30/31.



Blaupunkt Lugano Color

Dieses elegante Tischgerät der mittleren Preisklasse hat alle Vorzüge der neuen Blaupunkt-Technik:

67-cm-Farbbild

110°-Precision-In-Line Farbbildröhre, selbstkonvergierend. 3 Jahre Garantie.

Color-FM-100-Technik

100prozentige Modulisierung aller Funktionen. Integrierte Stör-Anzeige (ISA-System) mit Leuchtdioden.

Bedienungs-Elemente am Gerät

Tiptronic-Tasten für 8 Programme. 5 Schieberegler für Lautstärke, Klang, Farbsättigung, Helligkeit und Kontrast. Ein/Aus-Drucktaste. Digital-Programmanzeige.

AFC-Automatik

Automatische Scharfabstimmung von Bild und Ton mit AFC-Taste.

Konzertlautsprecher

Klangstarker Konzertlautsprecher. Frontseitige Schallabstrahlung.

Frontanschlüsse

Zwei Anschlußbuchsen für Kopfhörer, Tonband, Zweitlautsprecher und Fernseh-tonwiedergabe über die HiFi-Anlage.

Ausführungen

Softline-Design, nußbaumfarben und altweiß.

Abmessungen

75,0 x 52,0 x 42,5 cm
(B x H x T).

Daten-Service

Seite 30/31.





Blaupunkt Dakota Color

Das Blaupunkt-Farbfernseh-Tischgerät der mittleren Preisklasse mit Ultraschall-Fernbedienung, Tiptronic-Programmtasten und Schieberegler.

67-cm-Farbbild

110°-Precision-In-Line Farbbildröhre, selbstkonvergierend. 3 Jahre Garantie.

Color-FM-100-Technik

100prozentige Modulisierung aller Funktionen. Integrierte Stör-Anzeige (ISA-System) mit Leuchtdioden.

8fach Ultraschall-Fernbedienung

Drahtlose Folgewahl von 8 Programmen.

Fernsteuerbarer Komfort

Digital-Programmanzeige am Gerät. Ein/Aus und Lautstärke.

Bedienungs-Elemente am Gerät

Tiptronic-Tasten für 8 Programme. 5 Schieberegler für Lautstärke, Klang, Farbsättigung, Helligkeit und Kontrast.

AFC-Automatik

Automatische Scharfabstimmung von Bild und Ton mit AFC-Taste.

Konzertlautsprecher

Klangstarker Konzertlautsprecher. Frontseitige Schallabstrahlung.

Frontanschlüsse

Zwei Anschlußbuchsen für Kopfhörer, Tonband, Zweitlautsprecher und Fernsehtonwiedergabe über die HiFi-Anlage.

Ausführung

Softline-Design, nußbaumfarben.

Abmessungen

75,0 x 52,0 x 42,5 cm (B x H x T).

Daten-Service

Seite 30/31.



Blaupunkt Riviera Color

Dieses elegante Gerät ist durch die praktische Bildschirmgröße von 56 cm auch für kürzeren Betrachtungsabstand geeignet.

56-cm-Farbbild

110°-In-Line-Schlitzmaskenröhre.

Color-FM-100-Technik

100prozentige Modulisierung aller Funktionen. Integrierte Stör-Anzeige (ISA-System) mit Leuchtdioden.

12fach Ultraschall-Fernbedienung

Drahtlose Direktwahl von 12 Programmen. Programmtasten gleichzeitig Einschalt-tasten.

Fernsteuerbarer Komfort

Digital-Programmanzeige am Gerät. Ausschalten, Helligkeit, Farbsättigung, Lautstärke, Tonstop-Automatik, Audiovision, Color-Bildautomatik.

Bedienungs-Elemente am Gerät

Verdeckte Bedienungs-Elemente für Programmwahl mit Ein/Aus, Lautstärke, Farbsättigung, Helligkeit, Kontrast und Klang.

AFC-Automatik

Automatische Scharfabstimmung von Bild und Ton mit AFC-Taste.

Konzertlautsprecher

Klangstarker Konzertlautsprecher. Frontseitige Schallabstrahlung.

Frontanschlüsse

Zwei Anschlußbuchsen für Kopfhörer, Tonband, Zweitlautsprecher und Fernsehtonwiedergabe über die HiFi-Anlage.

Ausführungen


Softline-Design, nußbaumfarben und altweiß.

Abmessungen

66,0 x 46,0 x 43,0 cm (B x H x T).

Daten-Service

Seite 30/31.

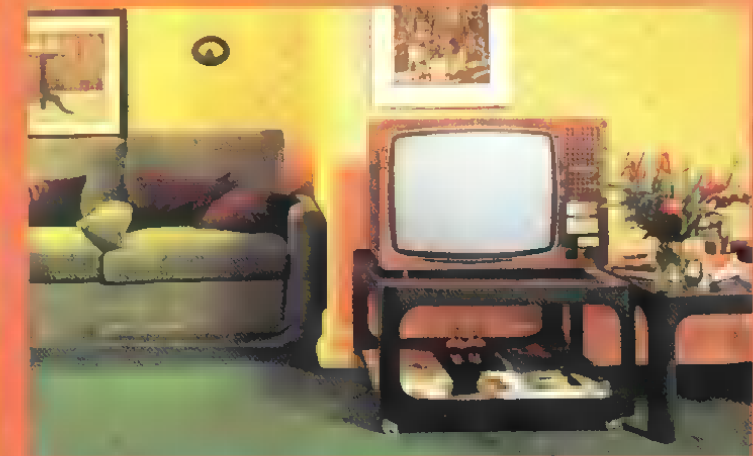

Blaupunkt California Color

Dieses exklusive Farbfernsehgerät mit 56-cm-Bildschirm ist auch für kürzeren Betrachtungsabstand geeignet.

56-cm-Farbbild

110°-In-Line-Schlitzmasken-Röhre.

Color-FM-100-Technik

100prozentige Modulisierung aller Funktionen. Integrierte Stör-Anzeige (ISA-System) mit Leuchtdioden.

Bedienungs-Elemente am Gerät

Verdeckte Bedienungs-Elemente für Programmwahl mit Ein/Aus, Lautstärke, Klang, Farbsättigung, Helligkeit, Kontrast.

AFC-Automatik

Automatische Scharfabstimmung von Bild und Ton mit AFC-Taste.

12fach Ultraschall-Fernbedienung

Drahtlose Direktwahl von 12 Programmen. Programmtasten gleichzeitig Einschalt-tasten.

Fernsteuerbarer Komfort

Digital-Programmanzeige am Gerät. Ausschalten, Helligkeit, Farbsättigung, Lautstärke, Tonstop-Automatik, Audiovision, Color-Bildauto-matik.

Konzertlautsprecher

Klangstarker Konzertlautsprecher. Frontseitige Schall-abstrahlung.

Frontanschlüsse

Zwei Anschlußbuchsen für Kopfhörer, Tonband, Zweit-lautsprecher und Fernsehton-wiedergabe über die HiFi-Anlage.



Ausführungen

In drei Farbausführungen: silber/grau, anthrazit/schwarz und altweiß.

Abmessungen

67,0 x 46,0 x 42,5 cm (B x H x T).

Daten-Service


Seite 30/31.

Regalgerechte Eleganz

Blaupunkt California Color — das ideale Farbfernseh-gerät, auch für kleinere Wohnbereiche, die eventuell nur einen geringeren Betrachtungsabstand zulassen. Durch die günstigen Abmessungen und die praktische Bildschirmgröße von 56 cm das geeignete Gerät für Regal und Schrankwand.

Blaupunkt California Color — Linie der sachlichen Wohnlichkeit, passend zu jedem Einrichtungsstil zwischen konservativ und ultra-modern.



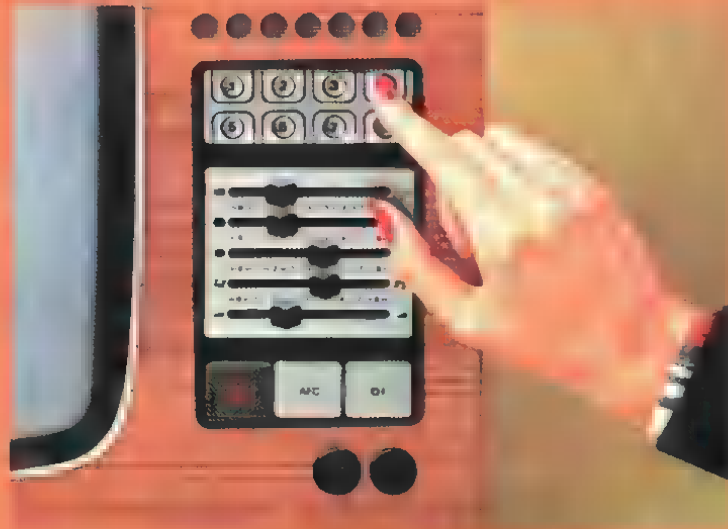

Blaupunkt Toronto Color

Durch die praktische Bildschirmgröße von 56 cm ein ideales Kompaktgerät für Regal- und Schrankwände.

56-cm-Farbbild

110°-In-Line-Schlitzmasken-Röhre.

Color-FM-100-Technik

100prozentige Modulisierung aller Funktionen. Integrierte Stör-Anzeige (ISA-System) mit Leuchtdioden.

Bedienungskomfort

Tiptronic-Tasten für 8 Programme; 5 Schieberegler für Lautstärke, Farbsättigung, Helligkeit, Kontrast und Klang. Drucktaste für Ein/Aus. Digital-Programm-anzeige.

AFC-Automatik

Automatische Scharfabstimmung von Bild und Ton mit AFC-Taste.

Konzertlautsprecher

Klangstarker Konzertlautsprecher. Frontseitige Schallabstrahlung.

Frontanschlüsse

Zwei Anschlußbuchsen für Kopfhörer, Tonband, Zweitlautsprecher und Fernsehtonwiedergabe über die HiFi-Anlage.

Ausführung

Softline-Design, nußbaumfarben.

Abmessungen

66,0 x 46,0 x 43,0 cm (B x H x T).

Daten-Service

Seite 30/31.



Video-Cassettenrecorder Blaupunkt Videomat Color ...damit Sie nicht mehr auf Ihre Wunschprogramme verzichten müssen.

Auch wenn Sie während der Sendung nicht zu Hause sein können, oder wenn Ihre Familie ein anderes Programm zur gleichen Zeit bevorzugt. »Ihre Sendung« sehen Sie trotzdem. Mit demselben Fernsehgerät. Nur zu anderer Zeit. Zu jeder Zeit, die Ihnen gerade paßt.

Aufzeichnungsmöglichkeit auch ohne Fernsehgerät
Ein eingebautes Farbfernseh-

empfangsteil macht es möglich, daß Sie auch unabhängig vom Fernsehgerät Sendungen Ihrer Wahl direkt aufzeichnen können. In Farbe und Schwarzweiß. Und es »denkt« 24 Stunden voraus. Sie stellen die eingebaute Uhr auf die gewünschte Sendezeit ein. Automatisch, ohne zusätzliche Handgriffe, wird Ihr Wunschprogramm dann aufgezeichnet. Sie rufen es später ab, unabhängig von Sendezeiten.

Problemloser Anschluß, spielend leichte Bedienung
Durch steckbare Kabelverbindung wird der Blaupunkt Videomat an das Fernsehgerät angeschlossen. Genauso einfach ist die Bedienung. Alle Schaltelemente sind durch Symbole klar gekennzeichnet.

Erstklassiges Bild, hervorragender Ton
Die eingebaute Aussteuerungsautomatik sorgt für opti-

male Bildqualität. Ein Ton-aussteuerungsregler sorgt in der Grundstellung für automatische Aussteuerung von Sprache und Musik. Außerdem läßt sich der Begleitton auch manuell einpegeln.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Ideal für Aus- und Weiterbildung in Schulen, Industrie und Handel. Und natürlich für den familiären Bereich.



Sehen und Aufnehmen zugleich

Sie können ein Programm sehen und es gleichzeitig aufzeichnen. Dadurch können Sie sich an einer beliebigen Sendung mehrmals erfreuen — und auch »Spätheimkehrer« kommen voll auf ihre »Programmkosten«.

Ein Programm sehen, das andere aufzeichnen





Oft gibt es gleichzeitig auf zwei Kanälen sehenswerte Programme. Entscheiden Sie sich für beide. Ihr Fernsehgerät zeigt Ihnen das eine, der Blaupunkt Videomat Color zeichnet das andere auf.

Selbständige Programmaufzeichnung

Bis zu 24 Stunden im voraus läßt sich jede Sendung vorwählen. Sie programmieren die Zeit und stellen das Gerät auf das gewünschte Programm. Alles weitere besorgt der Blaupunkt Videomat Color.

Sehen, wann Sie Zeit und Lust haben

Ihre Sendung ist auf Magnetband gespeichert, d. h.: Sie können sie sehen, wann und so oft Sie wollen. Und durch Überspielen einer neuen Sendung wird die alte Aufzeichnung automatisch gelöscht.

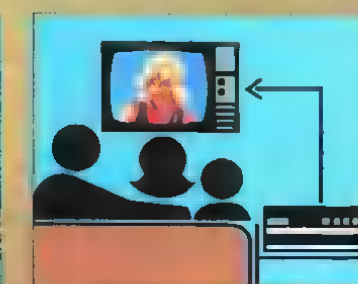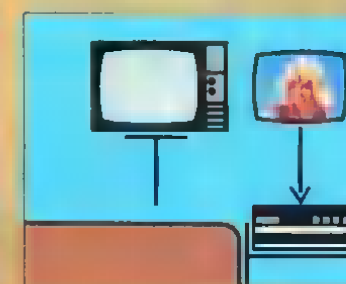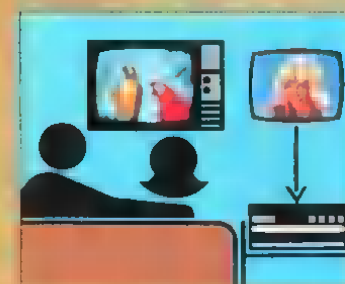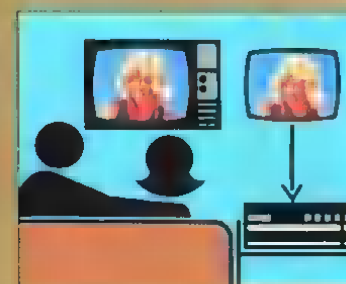

„SM-Monochrome“ — das Spezialmodul-Chassis von Blaupunkt für Mauritius und Scout Bermuda

Eine klare Entscheidung, ein klares Konzept.

Blaupunkt hat das Schwarzweiß-Fernsehgerät dem Entwicklungsstand des Farbfernsehens angepaßt. Das bedeutet: Konsequente Anwendung moderner Modul-Technik.

- 80 % aller Bauteile der Schwarzweiß-Fernsehgeräte in SM-Monochrome-Technik sind modulisiert. Das Chassis ist vor allem Modul-Träger.

- Jeder Modul umfaßt eine komplette, austauschbare Schaltungseinheit. Z. B. ein Modul für den Ton, ein Modul für die Vertikalablenkung, ein Modul für die Bild-Zwischen-Frequenz.

Alles streng nach Funktionen getrennt. Also klare Verhältnisse bis ins Detail. Genauso wie sich der Service-Fachmann eine übersichtliche Technologie wünscht.




80 % aller Bauteile sind modulisiert.
Eine wichtige Voraussetzung für hohe Servicefreundlichkeit.

Fast alle aktiven Bauteile sind modulisiert. Damit sind nahezu alle denkbaren Störungen durch Modul-Wechsel einfach und schnell zu beheben.




Stabile Verhältnisse zwischen 175 und 250 V

Dieser Transduktor-Steuer-Modul sorgt für eine stabile Betriebsspannung bei Schwankungen der Netzspannung und Laständerungen (z. B. mehr Helligkeit und Ton). Das bedeutet: Volle Leistung auf allen Modulen. Die Bildgeometrie ändert sich nicht. Die Hochspannung ist wegen ihrer Netz-Unabhängigkeit relativ hoch. Alles wichtig für große Bildhelligkeit, Bildauflösung und Bildschärfe.

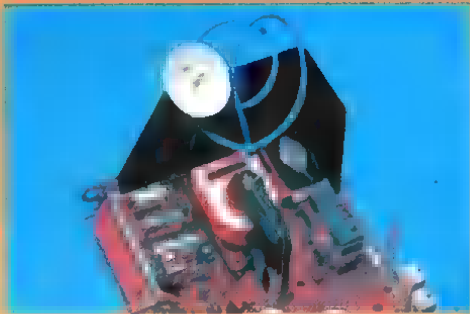

Noch bessere Bildqualität

Bei manchen Fernsehgeräten kann man helle senkrechte Linien auf den unteren Fernseh-Kanälen beobachten. Es sind Störsignale des Hochspannungsgleichrichters. Sie wurden bisher durch teure Kompensationsschaltungen, Metallabschirmung usw. vermieden. Blaupunkt bietet die Lösung der integrierten Hochspannungsgleichrichtung. Sie bringt brillante Bildqualität und ist so störrarm, daß sogar ein Abschirmkäfig entfällt.

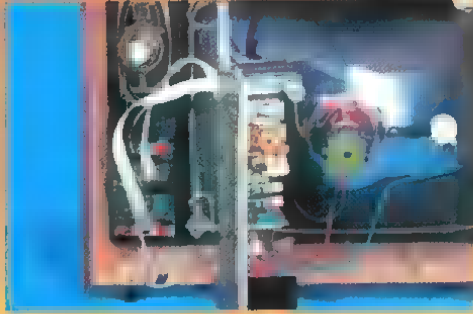

Modul-Tausch leicht gemacht

Das ermöglicht die Horizontal-Bauweise unseres Chassis. Jeder Modul ist ohne Chassis-Ausbau oder Werkzeugbenutzung erreichbar bzw. austauschbar. Die Abnahme der Rückwand reicht aus. Bei bestimmten Servicefällen kann das Chassis leicht herausgezogen werden. Dadurch sind auch Einzelbauelemente für den Servicetechniker sofort zugänglich.



Blaupunkt Mauritius

Elegantes Tischgerät der Blaupunkt-Spitzenklasse. Mit dem Komfort moderner SM-Monochrome-Technik.

61-cm-Bildschirm

Das große Bild für Zuhause.

SM-Monochrome-Technik

Moderne Technik in »Made-in-Germany-Qualität«. 80 % aller Bauteile sind modulisiert.

Bedienungselemente

Tiptronic-Tasten zur Speicherung von 8 Programmen. Leuchtdioden-Programmanzeige. Drehregler für Lautstärke, kombiniert mit Ein/Aus, Helligkeit und Kontrast.

Konzertlautsprecher

Klangstarker Konzertlautsprecher. Frontseitige Schallabstrahlung.

Anschlußmöglichkeiten

Zweitlautsprecher-Anschluß nachrüstbar. Bestell-Nr.: 7.673.980.

Ausführungen


Scanform-Design, nußbaumfarben und altweiß.

Abmessungen

70,5 x 48,0 x 38,5 cm (B x H x T).

Daten-Service

Seite 30/31.

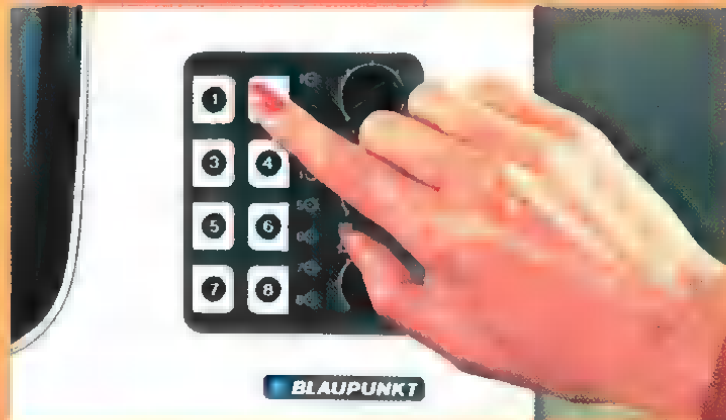



Blaupunkt Scout Safari

Das »Oberall-Gerät« von Blaupunkt. Tragbar, leicht, handlich und robust. Universell: Netz- und Autobatterie-Anschluß. Überall spielbereit. In der Urlaubswohnung, auf der Yacht und natürlich zu Hause. In jedem Raum und im Garten.

31-cm-Bildschirm

Erstklassige Bildqualität.

Spezial-Portablel-Chassis

Kompakt-Aufbau in Stromspartechnik. Minimale Leistungsaufnahme bei Akkubetrieb; nur 17 Watt!

Bedienungs-Elemente

Tiptronic-Programmtasten zur Speicherung von 8 Sendern. Drehregler für Lautstärke, Helligkeit und Kontrast. Ein Aus-Taste mit Lautstärkereger kombiniert.

Konzertlautsprecher

Frontseitige Schallabstrahlung.

Eingebaute Teleskopantenne

Unabhängig von der Hausantenne. Schwenkbar.

Anschlußmöglichkeiten

12-V-Autobatterie. 220-V-Netzanschluß. Klein-Kopfhörer schaltet Gerätelautsprecher ab. DIN-Antennenbuchse.

Ausführung

Softline-Gehäuse in dunkel-/silbergrau mit klappbarem Rallye-Tragebügel.

Abmessungen

39,0 x 26,0 x 31,0 cm (B x H x T).

Gewicht

7,6 kg.

Daten-Service

Seite 30, 31.



Blaupunkt Scout Bermuda

Das sportliche Erst- oder Zweitgerät für den universellen Bedarf: für die Terrasse, fürs Kinderzimmer, Gästezimmer, Schlafzimmer, oder wo immer ein Fernsehgerät erwünscht ist. Das robuste Chassis »SM-Monochrome« macht dieses Leichtgewicht mit dem handlichen Rallye-Tragebügel nicht nur tragbar, sondern auch transportabel.

44-cm-Bildschirm

110°-Ablenkung für geringe Gehäusetiefe.

SM-Monochrome-Technik

Moderne Technik in »Made-in-Germany-Qualität«. 80% aller Bauteile sind modifiziert.

Bedienungs-Elemente

Tiptronic-Programmtasten zur Speicherung von 6 Sendern. Drehregler für Lautstärke, Helligkeit und Kontrast. Ein Aus-Taste mit Lautstärkereger kombiniert.

Konzertlautsprecher

Frontseitige Schallabstrahlung.

Eingebaute Teleskopantenne

Unabhängig von der Hausantenne. Schwenkbar.

Anschlußmöglichkeiten

Netzanschluß. DIN-Antennenbuchse. Zweitlautsprecher-Anschluß nachrüstbar. (7.673.980).

Ausführung

Softline-Gehäuse in hellgrau/stahlgrau/dunkelgrau mit klappbarem Rallye-Tragebügel.

Abmessungen

51,5 x 36,0 x 32,0 cm (B x H x T).



Gewicht

12 kg.

Daten-Service

Seite 30, 31.



Blaupunkt Daten-Service

- Zur schnellen Übersicht
- Zur Erleichterung der Auswahl
- Zum besseren Vergleich
- Zur umfassenden Information

Farbfernsehgeräte

Modelle		Geräteart			Programmwahl			Programmanzeige		Bedienung			Anschlüsse	Bestückung	Abmessungen	Sonstiges	
	Prospektseite	Tischgerät	Standgerät	Bildröhre (cm)	Tiptronic-Sensoren am Gerät	8fach-Ultraschall-Folgewahl	Ultraschall-Direktwahl	Digital-Anzeige	Bildschirm-Anzeige	am Ultraschallgeber	am Fernsehgerät		2-fachsteckige Anschlüsse: Kopfhörer, Tonband Lautsprecher	Transistoren/Integrierte Schaltungen/Thyristoren/Dioden	Breite x Höhe x Tiefe (cm)		
										L = Lautstärke H = Helligkeit F = Farbstärke P = Programm B = Bereitschaft TS = Tonstop AV = Audiovision CA = Color-automatik BA = Bildschirm-Anzeige	Tasten	Regler L = Lautstärke H = Helligkeit K = Kontrast KL = Klang F = Farbstärke B = Bereitschaft					Wippen L = Lautstärke H = Helligkeit F = Farbstärke P = Programme B = Bereitschaft
Columbia Color	9 10 11	●	—	67	—	—	16	●	—	L-H-F-P-B TS-AV-CA	Netz Klang	Kanalfein- abstimmung	—	●	53/27/3/98	75,0 x 52,0 x 42,5	Digitale Programmspeicher und elektronischer Sendersuchlauf.
Colorado Color	12 13	●	—	67	—	—	16	—	●	L-H-F-P-B TS-AV-CA	Netz AFC Bildsch.	K-KL	L-H-F-P/B	●	53/27/3/98	76,5 x 52,1 x 43,4	Form '76. Programm- und Uhrzeit-Einblendung im Bildschirm.
Santiago Color	14 15	●	—	67	—	—	12	●	—	L-H-F-P-B TS-AV-CA	Netz AFC	K-KL	L-H-F-P/B	●	50/20/3/79	75,0 x 52,1 x 42,7	Softline-Design. Verdeckte Bedienelemente.
Santiago Color mit Uhr	16	●	—	67	—	—	12	●	—	L-H-F-P-B TS-AV-CA	Netz AFC	K-KL	L-H-F-P/B	●	50/20/3/79	75,0 x 52,1 x 42,7	Digital-Schaltuhr mit Ein/Aus-Schaltautomatik.
Santiago Color TS	17	●	—	67	—	—	12	●	—	L-H-F-P-B TS-AV-CA	Netz AFC	K-KL	L-H-F-P/B	●	50/20/3/79	75,0 x 52,1 x 42,7	Das elektronische Spiel »TV-Action« gehört zum Lieferumfang.
Santiago de Luxe	18	—	●	67	—	—	12	●	—	L-H-F-P-B TS-AV-CA	Netz AFC	K-KL	L-H-F-P/B	●	50/20/3/79	76,0 x 100,5 x 47,0	Falt-Klapptüren mit Magnetverschluß, Ablage-Zwischenboden.
Lugano Color	19	●	—	67	8	—	—	●	—	—	Netz AFC	L-H-K-F-KL	—	●	34/15/3/62	75,0 x 52,1 x 42,7	Softline-Design. 5 Schieberegler.
Dakota Color	20	●	—	67	8	●	—	●	—	L-P/B	Netz AFC	L-H-K-F-KL	—	●	50/19/3/80	75,0 x 52,1 x 42,7	Softline-Design. 5 Schieberegler.
Riviera Color	21	●	—	56	—	—	12	●	—	L-H-F-P-B TS-AV-CA	Netz AFC	K-KL	L-H-F-P/B	●	50/20/3/79	66,0 x 46,0 x 43,0	Softline-Design. Verdeckte Bedienelemente.
California Color	22 23	●	—	56	—	—	12	●	—	L-H-F-P-B TS-AV-CA	Netz AFC	K-KL	L-H-F-P/B	●	50/20/3/79	67,0 x 46,0 x 42,5	Form '76. Verdeckte Bedienelemente.
Toronto Color	24	●	—	56	8	—	—	●	—	—	Netz AFC	L-H-K-F-KL	—	●	34/15/3/62	66,0 x 46,0 x 43,0	Softline-Design. 5 Schieberegler.

Schwarzweiß-Fernsehgeräte

Modelle	Prospektseite	Geräteart			Programmwahl und Bedienung			Anschlüsse				Technik	Abmessungen		Sonstiges
		Portable	Tischgerät	Bildröhre (cm)	Elektron. Programmtaste	Drehregler	Beleuchtete Programmanzeige	Kleinhörer	Außenlautsprecher (nachrüstbar)	12-V-Autobatterie	Teleskopantenne		Breite × Höhe × Tiefe (cm)	Gewicht (kg)	
Mauritius	27	—	●	61	8	3	●	—	●	—	—	23/6/2/68	70,5×48,0×38,5	23	Scanform-Design. »SM-Monochrome«-Chassis.
Scout Safari	28	●	—	31	8	3	—	●	—	●	●	22/3/—/32	39,0×26,0×31,0	7,6	Softline-Design. Rallye-Tragegriff.
Scout Bermuda	29	●	—	44	6	3	—	—	●	—	●	18/4/2/43	51,5×36,0×32,0	12	»SM-Monochrome«-Chassis. Softline-Design. Rallye-Tragegriff.

Gemeinsame Merkmale:

Extrem störfester und rauscharmer Einblocktuner für optimale Bildqualität bei unterschiedlichen Empfangsverhältnissen. 75-Ohm-Antennenanschluß für VHF/UHF. Höchste Wiederkehrgenauigkeit bei der Programmwahl. Schaltbare Scharfabstimmung (AFC). Konstante Farbstärke auf allen Programmen und exakte Farbwiedergabe auch von Halbtönen durch neue Luminanz/Chroma-Kombination. In-Line-Bildröhre mit Schlitzmaske gewährleistet brillantes und helles Farbbild. Toroid-Ablenkeinheit für große Bildschärfe und Farbdeckung. Bildröhre mit Schnell-Heiz-Kathode. Automatische Bildröhren-Entmagnetisierung. Bildröhren-Schutzschaltungen für Helligkeit und Kontrast. Frontlautsprecher für optimale Tonwiedergabe (auch in Schrank- und Regalwänden). Ausgewogenes Klangbild durch leistungsstarke Tonendstufe. 110°-Ablenktechnik nach betriebssicherem Thyristor-Konzept. Automatik für Bild- und Zeilenfang (sicherer Bildstand auch bei gestörtem Empfang). Zeitkonstanten-Umschaltung bei VCR-Betrieb. Neuartiges Sperrwandler-Netzteil mit Spannungsstabilisierung zur Kompensation von Netzspannungsschwankungen (keine Bildformat- und Helligkeitsänderungen) sowie mit elektronischer Abschaltautomatik. Diverse Dickschicht-Bauteile und integrierte Schaltungen zur Bauteile-Verringerung (Erhöhung der Zuverlässigkeit und Lebensdauer). Servicefreundlicher Chassisaufbau mit Modul-Steckeinheiten. ISA-Anzeige-System zur Bestimmung defekter Moduln. Nachrüstmöglichkeit für Pal/Secam-Konverter für DDR-Farbprogramme, Kabel-TV-Tuner, Video-Adapter und Infrarot-Kopfhörer. Alle Blaupunkt-Modelle weisen das VDE-Sicherheitszeichen auf.

Gemeinsame Merkmale:

Extrem störfester und rauscharmer Electronic-Tuner. PIN-Dioden-Regelung für optimale Empfangseigenschaften bei unterschiedlichen Empfangsverhältnissen. Koaxialer Norm-Antennenanschluß für VHF/UHF. Programmwahl mit höchster Wiederkehrgenauigkeit durch elektronische Abstimmung. Hervorragender Kontrastumfang durch galvanisch gekoppelten Video-Verstärker. Gegentakt-Endstufe für optimale Klangqualität. Bildröhrenschutzschaltung durch elektronische Strahlstrombegrenzung und Leuchtpunktunterdrückung. Automatische Bildgrößen- und Hochspannungsstabilisierung für hohe Bildgeometrie, Bildauflösung und Bildschärfe. Sicherer Bildstand auch bei gestörten Empfangsverhältnissen. Dickschichtbauteile, integrierte Schaltungen, Thyristor-Ablenkung für große Betriebssicherheit. Servicefreundlicher Chassisaufbau mit Moduln. VDE-Sicherheitszeichen.

Zusätzliche Besonderheiten aller Scout-Modelle:
Elektronisch stabilisiertes Netzteil. Überlastungsschutz bei 12-Volt-Batteriebetrieb. Stromaufnahme bei Batteriebetrieb nur 17 Watt.
12-Volt-Anschlußkabel als Zubehör lieferbar.

Blaupunkt Stereo Center 2003

Vielseitig und preisgünstig — die ideale Stereo-Kompakt-Anlage mit Receiver, Plattenwechsler und Cassetten-Recorder in einem Gehäuse.

Empfangsbereiche

UKW (Stereo), KW (49-m-Band), MW, LW.

Cassettenteil

Stereo-Aufnahme und -Wiedergabe.

Plattenwechsler

Vollautomatischer Lesa-Plattenspieler und -Wechsler mit zwei Geschwindigkeiten (33 und 45 Umdrehungen).

Bedienungskomfort

Walzenknopf für Senderwahl. Umschalter für Bereichswahl. Schieberegler für Lautstärke, Höhen, Tiefen und Stereo-Balance. Mono-Stereo-Umschalttaste. Cassettenteil mit Drucktastensteuerung.

Automatischer Komfort

Schaltbare AFC zur UKW-Sender-Scharfabstimmung. Stereoindikator. 2 VU-Meter zur Ausgangs-Leistungs-Anzeige. Eingebaute Ferrit-Antenne. UKW-Wurfantenne (im Beipack). Cassettenrecorder mit automatischer Aufnahme-Aussteuerung (ALC) und selbsttätiger Umschaltung auf Chromdioxid-Cassetten. Elektronische Motordrehzahlregelung. Motor-Stop bei Band-Ende.

Lautsprecherboxen

2 Stereo-Lautsprecherboxen mit je 2 Konzertlautsprechern gehören zum Lieferumfang.

Ausgangsleistung

2 x 20 W (Musik)
2 x 10 W (Sinus)

Anschlußmöglichkeiten

DIN-Anschlußbuchsen für 4 Lautsprecher, davon 2 für Quadro-Sound. Frontseitige Anschlußbuchsen für Mikrofon und Stereo-Kopfhörer.



Ausführung

Stilvolles Kompakt-Design silbergrau/matt-schwarz mit transparenter, rauchglasfarbiger Abdeckhaube. Stufenlos in der Höhe verstellbar und abnehmbar.

Abmessungen

52,5 x 13,5 x 38,0 cm
(B x H x T).

Daten-Service

Seite 46.



Blaupunkt HiFi-Receiver Delta 3092

HiFi-Receiver in moderner IC- und Transistor-Technik. Die zweckmäßig gestaltete Frontseite zeigt funktionellen Bedienungskomfort für Anspruchsvolle.



Empfangsbereiche

UKW, KW 1 (49 m), KW 2 (16—41 m), MW, LW.

Bedienungskomfort

5 UKW-Stationstasten; 4 Drucktasten für LW, MW, KW 1, KW 2. Taste für Ein/Aus. Mono-Stereo-Schalter. Klangregie-Center mit Studio-Flachbahnreglern für Lautstärke, Pegel, Bässe, Höhen und Balance zur optimalen Klanganpassung an die Raumakustik und das individuelle Hörempfinden. Präsenztaste zur transparenten Wiedergabe von Solo-Darbietungen. 3,5-kHz-Interferenzfilter. 3stufig schaltbare Quadro-Sound-Lautstärke.

Automatischer Komfort

Schaltbare AFC zur automatischen UKW-Senderscharfabstimmung. Stereo-Leucht-Anzeige. Instrument für Sender-Abstimmung.

Lautsprecherboxen

Empfohlen werden die individuell auf dieses Gerät abgestimmten Lautsprecherboxen LAB 3001 und Quadro-Sound-Kugelboxen.

Ausgangsleistung

2 x 30 W (Musik)
2 x 25 W (Sinus)

Anschlußmöglichkeiten

DIN-Anschlußbuchsen für Plattenspieler, Tonbandgerät, Quadro-Sound-Lautsprecher, Stereo-Kopfhörer und Außenantenne.



Ausführungen

Elegantes Softline-Design in 3 Farbvarianten: nextel/anthrazit, nußbaumfarben oder perlweiß mit Ganzmetall-Front.

Abmessungen

59,5 x 12,5 x 28,0 cm
(B x H x T).

Daten-Service

Seite 46/47.




Blaupunkt HC 60

Dieses HiFi-Cassetten-Tape-Deck ist durch seine hervorragende Aufnahme- und Wiedergabequalität die ideale Ergänzung Ihrer HiFi-Stereo-Anlage. Ideal und preiswert. Obwohl die Anforderungen der HiFi-Norm DIN 45 500 bei diesem Gerät in allen Punkten erfüllt werden.



DOLBY-SYSTEM

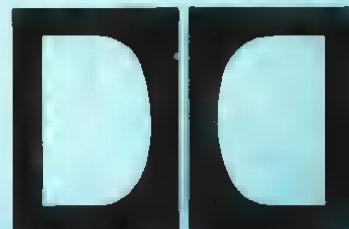

* Das »Doppel-D« und das Wort »Dolby« sind geschützte Warenzeichen der Dolby Laboratories Inc.



Bedienungskomfort

2 Schieberegler für getrennte Kanalaussteuerung mit getrennter Aussteuerungskontrolle durch 2 VU-Meter. Abschaltbare, elektronische Aussteuerungsautomatik (ALC). Memory-Taste zum Auffinden vorprogrammierter Bandstellen. Tasten für Vor- und Rücklauf. Pausentaste. Anzeigefelder für Bandsorten und »Dolby-NR*«.

Automatischer Komfort

Elektronische Bandsorten-Umschaltung auf Chromdioxid-Cassetten. Schaltbare »Dolby-NR« zur Rauschunterdrückung bei Aufnahme und Wiedergabe. Abschaltung am Band-Ende bei allen Betriebsarten. AC-Synchronmotor. Bandlängenzählwerk mit Rückstelltaste.

Anschlußmöglichkeiten

Stereo-Kopfhörer zur Mithörkontrolle; DIN-Ein/Ausgang für Rundfunk- und Tonbandgerät oder Plattenspieler; 2 Stereo-Mikrofone.

Ausführung

Formschönes Gehäuse mit strapazierfähiger Nextel-Oberfläche und Alu-mattiertem Bedienungsfeld.

Abmessungen

35,0 x 12,0 x 24,0 cm (B x H x T).

Daten-Service

Seite 45.

Blaupunkt Mega 104

Die moderne Klasse der Mono-Heimradios. Solide Technik in anspruchsvollem Design.

Empfangsbereiche

UKW, KW (49-m-Band), MW, LW.

Bedienungskomfort

Drucktasten für 4 Wellenbereiche und Ein/Aus. Drehknopf für Senderwahl. Flachbahnregler für Lautstärke und Klang.

Lautsprecher

Klangstarker Konzertlautsprecher. Frontseitige Schallabstrahlung.

Ausgangsleistung

4 Watt (Musik).

Anschlußmöglichkeiten

Plattenspieler oder Tonbandgerät.

Ausführung

Elegantes Kunststoff-Gehäuse: silberfarbig mit schwarzer Front.

Abmessungen

51,0 x 12,0 x 18,0 cm (B x H x T).

Daten-Service

Seite 46.



Blaupunkt Mega 204 SK


Dieses leistungsstarke Transistor-Heimgerät hat die gleiche ausgereifte Technik wie der Blaupunkt Mega 104. Das Besondere an diesem Gerät:

... die Senderkennung »SK«

Damit Sie schon vor jeder Fahrt mit Ihrem Wagen zu Hause über alle wichtigen Verkehrsmittelungen laufend informiert werden.

Und so funktioniert dieses System:

Alle Verkehrsfunk-Sender strahlen eine unhörbare Kennfrequenz aus. Der eingebaute Decoder »SK« spricht auf diesen Pilotton an: Sichtbar durch Aufleuchten der roten Kontroll-Lampe. Für Sie die Garantie, einen Verkehrsfunk-Sender eingestellt zu haben.

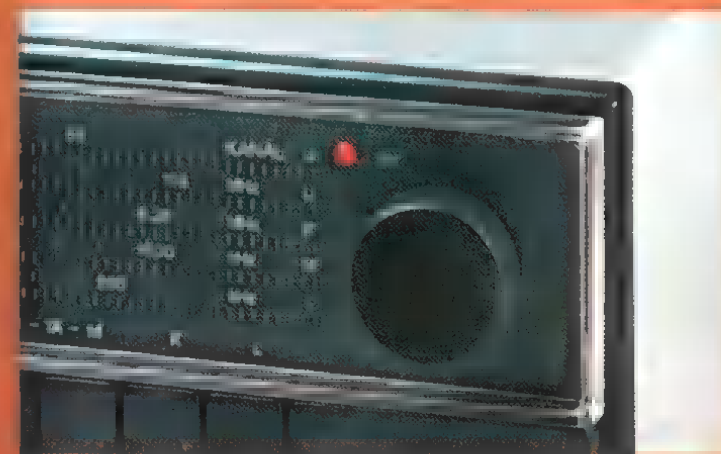


Blaupunkt Heimradios Genua - Ostia - Verona

Die elegante Mono-Heimradio-Serie für den individuellen Geschmack. Die zeitlos schöne Form paßt zu vielen Einrichtungsstilen und fügt sich harmonisch auch in Schrank- und Regalwände ein.



Blaupunkt Genua

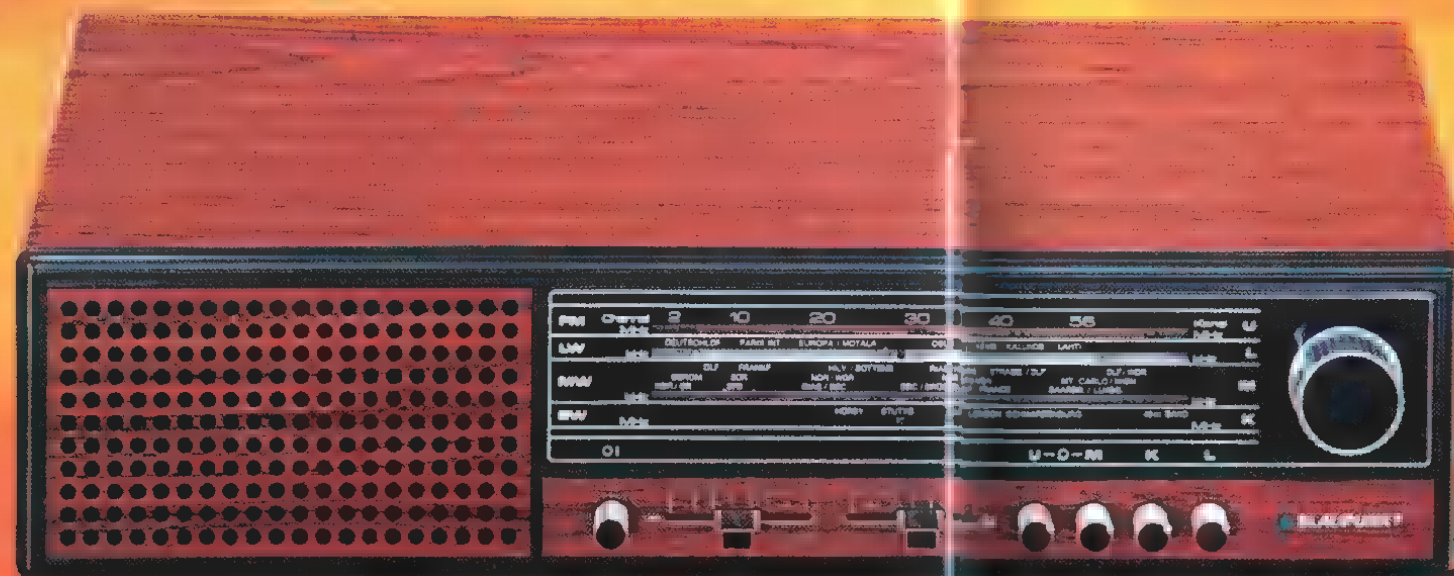

Blaupunkt Ostia

Blaupunkt Digita 24

Dieses praktische Vielzweck-Uhrenradio für Küche, Schlafzimmer, Hobbyraum, Büro und Wohnzimmer sagt die Zeit, weckt mit Musik oder macht automatisch auf wichtige Termine aufmerksam. Die Musik schaltet sich nach vorprogrammierter Zeit pünktlich ein und nach maximal 2 Stunden automatisch wieder aus. Natürlich ist auch Radio-Dauerbetrieb möglich.

Empfangsbereiche
UKW, MW.

Ausgangsleistung
0,5 Watt (Musik).

Lautsprecher
Klangstarker Lautsprecher.

Anschlußmöglichkeit
Außenantenne.

Ausführung
Kunststoffgehäuse perlweiß.


Abmessungen
26,0 x 8,5 x 13,0 cm
(B x H x T).

Daten-Service
Seite 46.


Empfangsbereiche
UKW, MW.

Bedienungskomfort
Umschalter für UKW und MW. Schiebeschalter für Ein/Aus und Weckautomatik. Drehknöpfe für Senderwahl und Lautstärke. Drehknöpfe zum Stellen der Uhr. Schlummerschalter mit Skala (3 bis 180 Min.) zum Einstellen der Einschlafzeit. Weckzeit (maximal 2 Stunden Spieldauer) im 24-Stunden-Rhythmus wählbar.

Automatischer Komfort
Hohe Ganggenauigkeit der Uhr durch selbstanlaufenden Synchronmotor.

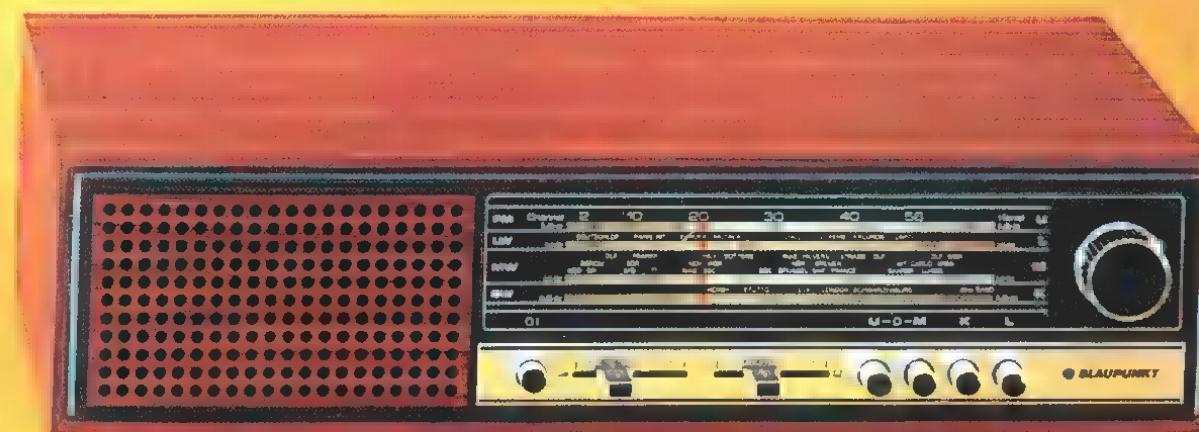

Blaupunkt Verona

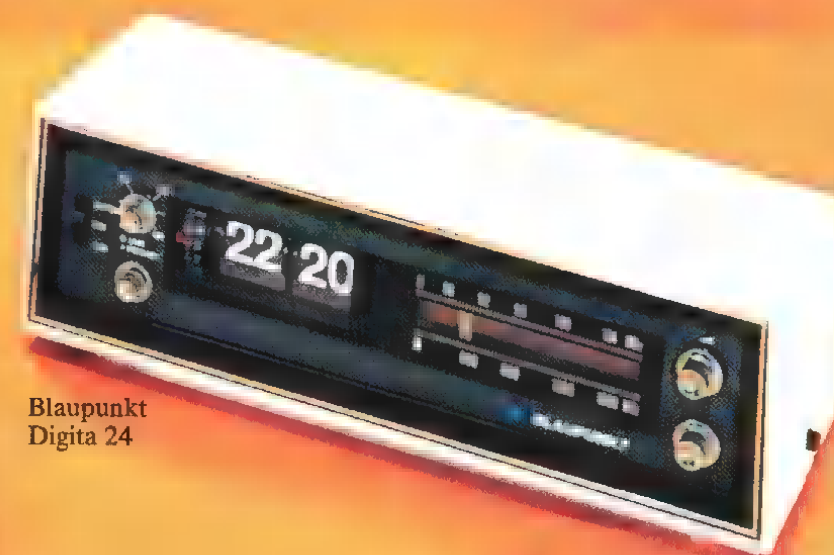


Blaupunkt
Digita 24



Blaupunkt Mega Clock

Das Digital-Uhrenradio der Spitzenklasse. Raumsparend und schön für Ihr Schlafzimmer: Einschlafen bei leiser Musik, geweckt werden mit flotten Melodien... Diese sinnvolle Kombination von Radio, Uhr und Wecker ist natürlich genauso nützlich im Wohnzimmer, in der Küche, im Arbeitszimmer oder im Büro.

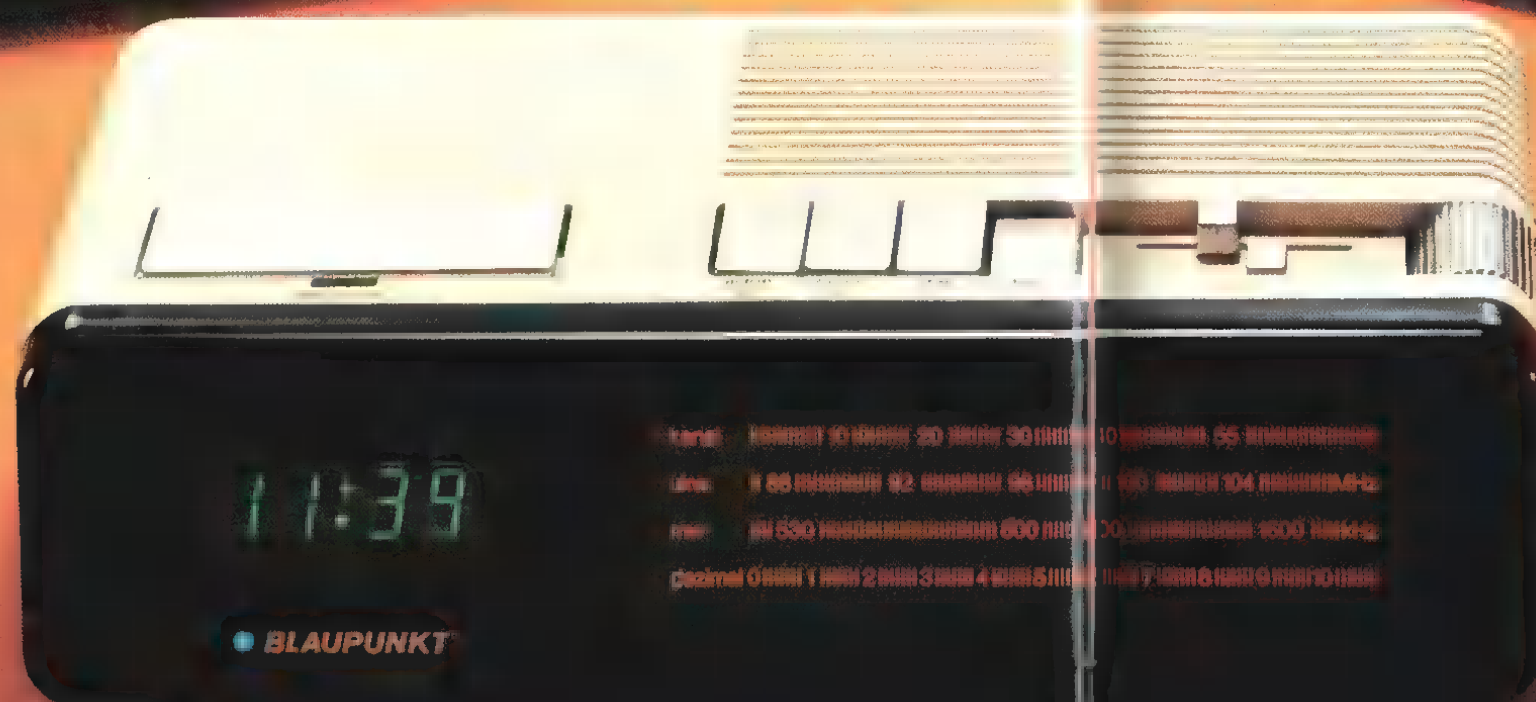

Empfangsbereiche
UKW, MW.

Bedienungskomfort

2 Schieberegler für Lautstärke und Klang. Taste für Rundfunk-Ein/Aus. Wahlschalter für die Weckarten: Summton oder Radio. Minutengenaue Einstellung der Weckzeit. 2 Geschwindigkeiten für Zeiteinstellungen.

Automatischer Komfort

Elektronische Zeitanzeige. Weckzeitkontrolle. Weckbetriebsanzeige. Weckautomatik abschaltbar, z. B. am Wochenende. Elektronisch gesteuerte Sleep-Funktion. Nach maximal 59 Minuten schaltet sich das Radio automatisch ab. Weckalarm-Intervallmöglichkeit: Im Abstand von 10 Minuten wird das Wecksignal erneut ausgelöst.

Besonderheit

Optische Anzeige signalisiert Netzausfälle. Wecklautstärke und Helligkeit der Zeitanzeige stufenlos regulierbar.

Lautsprecher

Klangstarker Lautsprecher.

Ausgangsleistung

1,5 Watt (Musik).

Anschlußmöglichkeit

Kleinhörer.

Ausführungen


Kunststoffgehäuse in altweiß, silberfarbig oder anthrazit/metallic. Getönte, rauchglasfarbige Frontabdeckung.


Abmessungen

29,0 x 9,0 x 16,0 cm
(B x H x T).

Daten-Service

Seite 46.

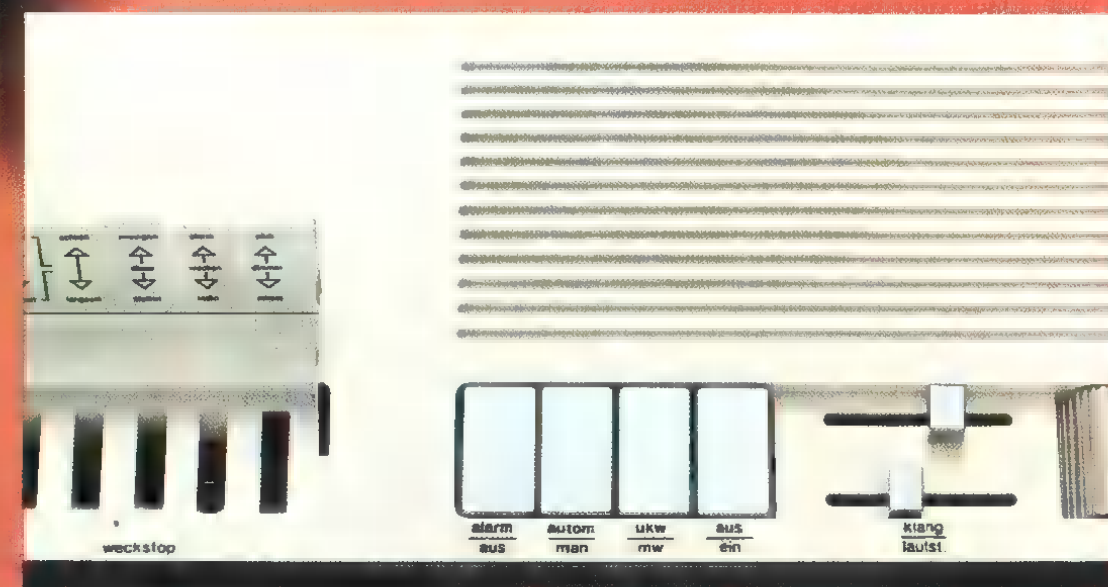

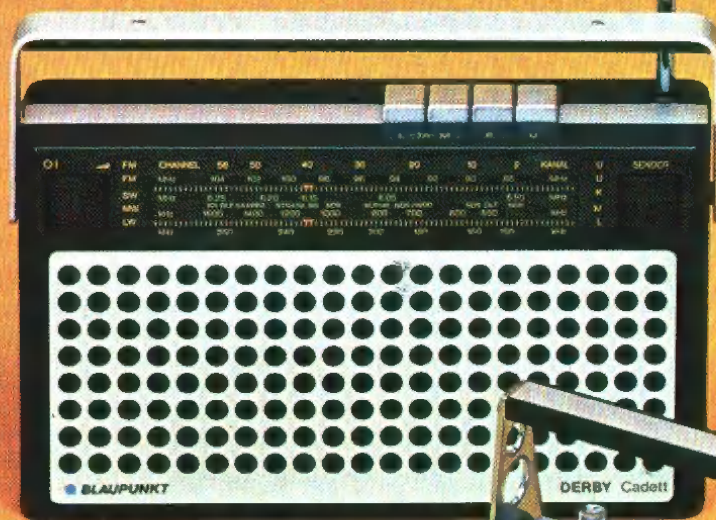

Blaupunkt Derby Cadett

Der aktuelle Reiseempfänger für den Urlaub, für die Reise und für Zuhause.

Empfangsbereiche

UKW, KW (49-m-Band), MW, LW.

Bedienungskomfort

Walzenförmige Drehknöpfe für Senderabstimmung und Lautstärkeregelung. Ein/Aus mit Lautstärkereger kombiniert. 4 Bereichs-Drucktasten. Eingebaute, schwenkbare Teleskopantenne.

Stromversorgung

Netz und Batterie.

Automatischer Komfort

Eingebautes Netzteil, elektronisch stabilisiert. Netz/Batterie-Umschaltung.

Lautsprecher

Klangstarker Lautsprecher.

Ausgangsleistung

1,2 Watt (Musik).

Anschlußmöglichkeiten

TA, TB, Radio, Kleinhörer.

Ausführung

Elegantes Gehäuse in mattschwarz mit mattierter Alu-Front und klappbarem Tragegriff.

Abmessungen

28,0 x 16,0 x 6,0 cm (B x H x T).

Daten-Service

Seite 45.

Blaupunkt Derby Commander

Mit diesem handlichen Freizeit-Kofferradio sind Sie auf allen Wellen immer dabei.

Empfangsbereiche

UKW, KW 1 (19–32 m), KW 2 (40–51 m), MW 1, MW 2, LW.

Bedienungskomfort

Drehregler für Lautstärke und Ein/Aus. 6 Drucktasten für Bereichswahl. Gespreizter MW-Europa-Bereich. Getrennte Regler für Bässe und Höhen. Schwenkbare Teleskopantenne.

Stromversorgung

Netz- und Batterie-Betrieb.

Automatischer Komfort:

AFC für UKW-Sender-Scharfabstimmung. Automatische Netz/Batterie-Umschaltung. Skalenbeleuchtung bei Netzbetrieb.

Lautsprecher

Klangstarker Lautsprecher.

Ausgangsleistung

3 Watt (Musik).

Anschlußmöglichkeiten

TA, TB, Radio, Kleinhörer.

Ausführungen

Schwarzes Gehäuse mit Metallic-Frontblende oder mit Palisander-Front. Sportlicher Rallye-Tragegriff.



Blaupunkt Derby City

Ein herrliches »Spielzeug« für »Junioren« aller Altersgruppen. Musik vom laufenden Band und von den wichtigsten Wellenbereichen: UKW und MW.

Empfangsbereiche

UKW, MW.

Cassettenteil

Aufnahme und Wiedergabe.

Bedienungskomfort

6fache Drucktasten-Steuerung. Getrennte »Stop«- und »Pause«-Tasten. 3stufiger Kippschalter für die Wellenbereiche und Cassettenbetrieb. Drehregler für Lautstärke und Klang.

Stromversorgung

Netz und Batterie.

Automatischer Komfort

Automatische Netz/Batterie-Umschaltung. Automatische Aufnahme-Aussteuerung (ALC). Band-End-Abschaltung bei Aufnahme und Wiedergabe (Tasten gehen in Ruhestellung). Eingebautes Electret-Mikrofon.

Lautsprecher

Klangstarker Lautsprecher.

Ausgangsleistung

0,8 Watt (Musik).

Anschlußmöglichkeiten

TA, TB, Radio, Kleinhörer und Fernsteuer-Mikrofon.

Ausführung

Mattschwarzes Kunststoff-Gehäuse mit gelochter Front und nach hinten abklappbarem Tragegriff.

Abmessungen

29,0 x 21,0 x 9,0 cm (B x H x T).

Daten-Service

Seite 45.



Blaupunkt Bongo

Dieses elegante Kofferradio wurde vom Landesgewerbeamt Baden-Württemberg für gute Form ausgezeichnet durch die Aufnahme ins »design center Stuttgart«. Ausgezeichnet an diesem Gerät ist aber noch mehr: Zum Beispiel der Klang, die Technik, der Komfort, die Vielseitigkeit!



Empfangsbereiche
UKW, KW (19—49 m),
MW, LW.

Bedienungskomfort
Lupen-Schieberegler für Klang und Lautstärke. 5 Drucktasten für die Bereichswahl und Ein/Aus. Walzenförmiger Drehknopf für bequeme Senderabstimmung. Übersichtliche Großfeldskala.

Stromversorgung
Netz und Batterie.

Automatischer Komfort
Netz/Batterie-Umschaltung.

Lautsprecher
Großer Konzertlautsprecher (14 x 8 cm).

Ausgangsleistung
3 Watt (Musik).

Anschlußmöglichkeiten
TA, TB, Radio, Kleinhörer und Fernsteuer-Mikrofon.

Ausführung
Sportlich-attraktives Gehäuse mattschwarz mit gelochter Alu-Front. Klappbarer Griff.

Abmessungen
31,0 x 18,0 x 7,0 cm (BHT).

Daten-Service
Seite 45.



Ausgezeichnet vom »design center Stuttgart«.



Blaupunkt Bongo CR

Hochwertiger Radiorecorder. Anspruchsvoll im Design. Universell in den Anwendungsmöglichkeiten.

Empfangsbereiche
UKW, KW (19—49 m), MW, LW.

Cassettenteil
Aufnahme und Wiedergabe.

Bedienungskomfort
Lupen-Schieberegler für Lautstärke und Klang. Drucktasten für Bereichswahl, Ein/Aus und Tonbandteil. Walzenförmiger Drehknopf für bequeme Senderabstimmung. Übersichtliche Großfeldskala.

Stromversorgung
Netz und Batterie.

Automatischer Komfort
Aufnahme-Aussteuerung. Umschaltung auf Chromdioxid-Cassetten. Netz/Batterie-Umschaltung. Band-End-Abschaltung.

Besonderheiten
Eingebautes, ausklappbares Kondensator-Mikrofon; gleichzeitig Schalter für Mikrofon-Aufnahme.

Lautsprecher
Großer Konzertlautsprecher (14 x 8 cm).

Ausgangsleistung
3 Watt (Musik).

Anschlußmöglichkeiten
TA, TB, Radio, Kleinhörer und Fernsteuer-Mikrofon.

Ausführung
Elegantes, mattschwarzes Gehäuse mit gelochter Alu-Front. Klappbarer Tragegriff.

Abmessungen
37,0 x 21,0 x 8,0 cm (B x H x T).

Daten-Service
Seite 45.

Blaupunkt Ranger

Tragbare Vielseitigkeit auf kleinem Raum durch moderne Technik. Ein Radiorecorder, der begeistert und fasziniert.



Empfangsbereiche
UKW, MW.

Cassettenteil
Aufnahme und Wiedergabe.

Bedienungskomfort
Kippschalter für Ein/Aus und Sleepfunktion*. Drehregler für Lautstärke und Klang. Bereichswahl-Kippschalter. 6fache Tastensteuerung. Stop- und Pause-Tasten. 3 Digit-Zählwerk.

Stromversorgung
Netz und Batterie.

Automatischer Komfort
Kontroll-Instrument für Aussteuerung und Batteriekontrolle (ALC). Aufnahme-Aussteuerung. AFC für UKW-Scharfabstimmung. Netz/Batterie-Umschaltung. Band-End-Abschaltung.

Besonderheiten
*Sleepschalter für zeitlich begrenztes Rundfunkhören. Eingebautes Mikrofon. Bei Tonbandaufnahme vom Rundfunkteil läßt sich über ein ansteckbares Mikrofon Sprache einblenden.

Klangstarker Lautsprecher

Ausgangsleistung
1,5 Watt (Musik).

Anschlußmöglichkeiten
Kleinhörer, Lautsprecher, Mikrofon.

Ausführung
Gehäuse nachtgrau/matt-metallic, Rallye-Tragebügel.

Abmessungen
31,5 x 17,0 x 8,0 cm (BHT).

Daten-Service: Seite 45.

Blaupunkt Skipper

Ein klangstarker, universeller Freizeitpartner für Zuhause und unterwegs.

Empfangsbereiche
UKW, KW (25—75 m), MW.

Cassettenteil
Aufnahme und Wiedergabe.

Bedienungskomfort
Kippschalter für Ein/Aus und Sleepfunktion*. Regler für Lautstärke und Klang. Bereichswahl-Schalter. Drehknopf für Senderwahl. Kippschalter für Multimixing. Mixingregler. 6fache Tastensteuerung. Getrennte Stop- und Pause-Tasten. 3 Digit-Zählwerk.

Stromversorgung
Netz und Batterie.

Automatischer Komfort
Triple-Instrument für Batterie-Kontrolle und Abstimm-anzeige bei Rundfunkbetrieb. Aufnahme-Aussteuerung (ALC). Band-End-Abschaltung. Automatische Netz/Batterie-Umschaltung.

Besonderheiten
*Sleepschalter für zeitlich begrenztes Rundfunkhören. Eingebautes Electret-Mikrofon. Bei Tonbandaufnahme vom Rundfunk-

teil kann über das eingebaute Mikrofon — oder über ein externes Fernsteuer-Mikrofon — Sprache eingeblendet werden (Multimixing).

Klangstarker Lautsprecher

Ausgangsleistung
2 Watt (Musik).

Anschlußmöglichkeiten
TA, TB, Radio, Kleinhörer und Fernsteuer-Mikrofon.

Ausführung

Grau/schwarz, matted. Mit sportlichem Rallye-Tragegriff.

Abmessungen
30,0 x 21,0 x 8,5 cm (BHT).

Daten-Service: Seite 45.



Blaupunkt Twen

Der handliche Mono-Cassetten-Recorder für Aufnahme und Wiedergabe.



Bedienungskomfort

Drucktasten für Vor- und Rücklauf, Aufnahme und Wiedergabe. Flachbahnregler für Lautstärke.

Lautsprecher

Klangstarker Lautsprecher.

Ausgangsleistung

1 Watt (Musik).

Anschlußmöglichkeiten

Fernsteuer-Mikrofon. (Mikrofon und Ständer gehören zum Lieferumfang.) Andere externe Signalquellen (TA, TB, Radio).

Ausführung

Schwarzes Kunststoff-Gehäuse mit Metallic-Front. Einschiebbarer Tragebügel.

Abmessungen

16,5 x 7,0 x 22,0 cm (B x H x T).

Daten-Service: Seite 45.

Stromversorgung

Netz und Batterie.

Automatischer Komfort

Aufnahme-Aussteuerung.

Ausführung

Robustes, mattschwarzes Gehäuse mit Metallic-Alu-Front und verstellbarem Metall-tragegriff und Ständer.

Abmessungen

33,0 x 26,0 x 7,0 cm (B x H x T).

Daten-Service

Seite 45.



Blaupunkt Twen Commander

Extravaganter Cassetten-Recorder mit 2 Lautsprechern und schwenkbarem Pultständer, der sich auch als Tragegriff eignet.

Bedienungskomfort

Bequeme Drucktastensteuerung für alle Bandfunktionen: Start, Vorlauf, Rücklauf, Aufnahme, Wiedergabe, Pause und Stop. Schieberegler für Lautstärke und Klang. Rückstelltaste für Bandlängenzählwerk.

Stromversorgung

Netz und Batterie.

Automatischer Komfort

Automatische und manuelle Aussteuerung. Instrument für Batterie- und Aussteuerungskontrolle. Umschaltung auf Chromdioxid-Cassetten. Netz/Batterie-Umschaltung. Band-End-Abschaltung.

Besonderheiten

Eingebautes Electret-Mikrofon.

Lautsprecher

2 Klangstarke Lautsprecher.

Ausgangsleistung

2,5 Watt (Musik).

Anschlußmöglichkeiten

TA, TB, Radio, Kleinhörer und Fernsteuer-Mikrofon.



Blaupunkt Daten-Service

- Zur schnellen Übersicht
- Zur Erleichterung der Auswahl
- Zum besseren Vergleich
- Zur umfassenden Information

Kofferradios und Radio-Recorder

Modell		Empfangsbereiche					Stromversorgung		Klang		Anschlüsse nach DIN			Technik		Gewicht Abmess.		Sonstiges	
	Prospektseite	U	K	M	L	Eingebauter Cassettenrecorder	Eingebautes Netzteil	Batterien	Klangregler	Ausgangsleistung (W) Sinus/Musik	Kopfhörer	Lautsprecher	TA/TB	Fernsteuer-Mikrofon	Transistoren/IC/Dioden/Gleichrichter	UKW-Scharfabbildung	Gewicht (kg)	Breite/Höhe/Tiefe	
Derby Cadett	40	●	49 m	●	●	—	●	4×Baby	—	1,0/1,2	●	—	●	—	7/1/6/2	—	1,5	28,0 16,0 6,0	Netzkabel als Beipack. Automat. Netz/Batterie-Umschaltung.
Derby Commander	40	●	19-32 m 40-49 m	● Europa-Bereich	●	—	●	6×Mono	2	2,0/3,0	●	●	●	—	8/1/10/1	●	3,3	31,5 20,0 8,5	Automat. Netz/Batterie-Umschaltung. 2 MW- und KW-Bereiche.
Derby City (siehe auch untere Tab.)	41	●	—	●	—	●	●	4×Mono	1	0,7/0,8	●	—	●	●	12/—/8/2	—	2,6	29,0 21,0 9,0	Automat. Netz/Batterie-Umschaltung. Netzkabel im Beipack.
Bongo	42	●	19-49 m	●	●	—	●	6×Baby	1	1,0/3,0	●	●	●	—	7/1/7/1	—	2,2	31,0 18,0 7,0	Großer Konzertlautsprecher. Schieberegler für Lautstärke und Klang. Automatische Netz/Batterie-Umschaltung.
Bongo CR (siehe auch untere Tab.)	42	●	19-49 m	●	●	●	●	6×Baby	1	1,5/3,0	●	●	●	●	16/1/12/1	—	3,7	37,0 21,0 8,0	Großer Konzertlautspr. Schieberegler für Lautstärke u. Klang. Integriert. Mikrofon. Automat. Netz/Batterie-Umschaltung.
Ranger (siehe auch untere Tab.)	43	●	—	●	—	●	●	4×Baby	1	1,0/1,5	●	●	—	●	14/1/12/2	●	2,5	31,5 17,0 8,0	Sleep-Funktion (automatische Radio-Abschaltung).
Skipper (siehe auch untere Tab.)	43	●	25-75 m	●	—	●	●	4×Mono	1	1,6/2,0	●	●	●	●	14/3/9/1	●	3,2	30,0 21,0 8,5	Sleep-Funktion (automatische Radio-Abschaltung).

Cassetten-, Radio- und Heim-Stereo-Recorder

Modell		Geräteart	Bedienungskomfort				Klang				Anschlüsse nach DIN			Stromversorgung	Technik	Gewicht Abmess.	Sonstiges				
	Prospektseite		Aufnahme-Automatik	Kontroll-Instrument f. Batterie/Aussteuerung	Autom. Band-Endabschaltung	Autom. Bandsortenumschaltung	Eingebautes Mikrofon	Lautsprecher	Übertragungsbereich (2. Wert für Chromdioxid-Band)	Klangregler	Ausgangsleistung Sinus/Musik in W	Kopfhörer	Fernsteuer-Mikrofon	TA/TB/Radio	Mono- oder Stereo-Mikrofon	Eingebautes Netzteil	Batterien	Transistoren/IC/Dioden/Gleichrichter	Gewicht (kg)	Breite/Höhe/Tiefe	
Derby City	41	Mono-Cassetten-Recorder	●	—	●	—	●	1	80- 8 000 Hz	1	0,7/0,8	●	●	—	—	●	4x Mono	12/—/8/2	2,6	29,0 21,0 9,0	Tasten für Vor- und Rücklauf rastbar.
Bongo CR	42	Mono-Radio-Recorder	●	—	●	●	●	1	80- 8 000 Hz 80-10 000 Hz	1	1,5/3,0	●	●	●	—	●	6x Baby	16/1/12/1	3,7	37,0 21,0 8,0	Löschfrequenz veränderbar. Automatische Bandsorten-Umschaltung.
Ranger	43	Mono-Radio-Recorder	●	●	●	—	●	1	80- 8 000 Hz	1	1,0/1,5	●	●	—	—	●	4x Baby	14/1/12/2	2,5	31,5 17,0 8,0	Bandzählwerk. Pausentaste.
Skipper	43	Mono-Radio-Recorder	●	●	●	—	●	1	80- 8 000 Hz	1	1,6/2,0	●	●	●	—	●	4x Mono	14/3/9/1	3,2	30,0 21,0 8,5	Multimixung schalt- und regelbar. Bandzählwerk. Pausentaste.
Twen	44	Mono-Cassetten-Recorder	●	—	—	—	—	1	70- 8 000 Hz	—	0,8/1,0	—	●	●	—	●	4x Baby	7/—/1/2	2,1	16,5 7,0 22,0	Fernsteuer-Mikrofon und Netzkabel im Beipack.
Twen Commander	44	Mono-Cassetten-Recorder	●	●	●	●	●	2	80-10 000 Hz 80-12 500 Hz	1	2,0/2,5	—	●	●	—	●	6x Baby	13/—/3/2	3,3	33,0 26,0 7,0	DIN-Überspielkabel und Netzkabel im Beipack.
HC 60	34	Stereo-Heim-Recorder	●	—	●	●	—	—	40-12 500 Hz 40-15 000 Hz	—	—	●	—	●	●	●	—	38/—/24/1	4,7	35,0 12,0 24,0	Dolby-NR-Betrieb, Memory-Taste, 2 VU-Instrumente.



Blaupunkt Daten-Service

- Zur schnellen Übersicht
- Zur Erleichterung der Auswahl
- Zum besseren Vergleich
- Zur umfassenden Information

Mono-Rundfunkgeräte

Modell		Geräteart	Empfangsbereiche				Bedienung	Klang		Anschlüsse		Technik			Abmess.	Sonstiges
			U	K	M	L		Ausgangsleistung (W) Sinus/Musik	Klangregler	TA/TB (TA für Kristallsystem)	Außenantenne	Transistoren/Integrierte Schaltungen	Dioden und Gleichrichter	AM/FM-Kreise		
	Prospektseite						Drehregler Flachbahnregler								Breite Höhe Tiefe	
Mega 104	35	Mono-Radio	●	49 m	●	●	2	1,5/4	●	●	●	6/1	6	6/9	51,0 12,0 18,0	Softline-Design. Kunststoffgehäuse, silberfarbig. 2 Flachbahnregler für Lautstärke und Klang.
Mega 204 SK	35	Mono-Radio	●	49 m	●	●	2	1,5/4	●	●	●	11/1	11	6/9	51,0 12,0 18,0	Wie Mega 104, jedoch eingebauter Verkehrsrundfunk-Decoder zur Senderkennung. SK-Anzeigelampe im Skalenfeld.
Genua	36	Mono-Radio	●	49 m	●	●	2	1,5/4	●	●	●	6/1	6	6/9	51,0 12,0 16,5	Softline-Design. Kunststoffgehäuse, perlweiß. 2 Flachbahnregler für Lautstärke und Klang.
Ostia	36	Mono-Radio	●	49 m	●	●	2	1,5/4	●	●	●	6/1	6	6/9	51,0 12,0 16,5	Softline-Design. Kunststoffgehäuse, nußbaumfarbig. 2 Flachbahnregler für Lautstärke und Klang.
Verona	37	Mono-Radio	●	49 m	●	●	2	1,5/4	●	●	●	6/1	6	6/9	51,0 12,0 16,5	Scanform-Design. Holzgehäuse, nußbaumfarbig. 2 Flachbahnregler für Lautstärke und Klang.
Digita 24	37	Uhrenradio	●	—	●	—	1	0,3/0,5	—	—	●	10/—	6	4/7	26,0 8,5 13,0	Beleuchtete Digitaluhr mit 24-Stunden-Anzeige. Einschlafzeit zwischen 3 bis 180 Minuten einstellbar. Weckzeit im 24-Stunden-Rhythmus einstellbar.
Mega Clock	38 39	Uhrenradio	●	—	●	—	2	0,8/1,5	●	—	—	12/2	15	6/6	29,0 9,0 16,0	Digitale 24-Stunden-Anzeige (elektronisch). Elektronischer Speicher für Schlummer- und Weckzeit. Weck-Wiederholung mit Sensor-Taste.

Stereo- und HiFi-Geräte

Modelle		Empfangsbereiche				Ausgangsleistung		Bedienung					Anzeige		Funktions-Tasten										
	Prospektseite	U	K	M	L	Sinusleistung (Watt)	Musikleistung (Watt)	UKW-Stationstasten	Flachbahnregler																
									Lautstärke	Pegel	Balance	Tiefen	Höhen	Stereo	Feldstärke	Ansteuerung	TA/TB	TA-Magnet	Rundfunk	TB	Präsenz/ Quadro-Sound	Lautsprecher-Aus (Kopfhörer)	Mono/Stereo	AFC	
Stereo Center 2003	32	●	49 m	●	●	2×10	2×20	—	●	—	●	●	●	●	—	2	TA	—	●	●	—	—	●	●	
Delta 3092	33	●	49 m 16-41 m	●	●	2×25	2×30	5+1	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—	●	●	●	●	

Blaupunkt-Lautsprecherboxen

	Prospektseite	Nenn-/Musikbelastbarkeit (Watt)	Übertragungsbereich (Hz)	Impedanz (Ohm)	Lautsprecherbestückung Tief/Hochton-System	Übergangsfrequenz der Weiche (Hz)	Volumen (Liter) innen/außen	Abmessungen Breite, Höhe, Tiefe (cm)	Gehäuseausführung	Sonstiges
Stereo-Boxen										
Stereo-Boxen für Stereo-Center 2003	32	10/20	70—18 000	4	2 Breitband-Systeme	—	—/12	37,5×27,0×12,5	silberfarbig/schwarz	Geschäumtes Kunststoffgehäuse. 2 Lautsprecher-Systeme. Wandbefestigung möglich.
HiFi-Boxen										
LAB 3001	33	30/40	45—20 000	4	1/1	1800	15/21	27,5×45,0×17,0	Nextel-anthrazit Nußbaum natur perlweiß	Hochton-Kalottensystem für breitwinklige Höhenabstrahlung. Bedämpftes Gehäuse. Wandbefestigung möglich.
Quadro-Sound-Kugelbox	33	—/10	130—13 000	4	1 Breitband-System	—	—/6,5	24 cm Ø	Alu-natur, schwarze Schallwand	Resonanzbedämpfte Kugelbox. Auf Fußring nach allen Richtungen drehbar. Breitbandlautsprecher mit Doppel-Membrane.

Anschlußbuchsen nach DIN					Technik								Abmessungen	Sonstiges
TA-Magnet	Tonband	Stereo-Kopfhörer	Quadro-Sound	Mikrofon	Ausgangsleistung (Ohm)	Klirrfaktor (%)	Übertragungsbereich	Intermodulation (%)	Übersprechdämpfung zwischen den Kanälen (dB)	Fremdspannungsabstand (dB)	Transistoren/Integrierte Schaltungen/Dioden	Breite/Höhe/Tiefe		
—	—	●	●	●	4	≤ 1,0	20—20 000	—	≥ 50	—	33/5/36	2,5×13,5×38,0	Stereo-Kombination mit Plattenwechsler, AM/FM-Rundfunkteil und Cassetten-Recorder.	
●	●	●	●	—	4	≤ 0,3	20—20 000	≤ 0,75	≥ 50	≥ 50	40/1/26	59,5×12,5×28,0	Automatik-Stereodecoder. 5 Stationstasten. Signalselektoren. Quadro-Sound mit Präsenztaste schaltbar.	